WF0704A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z) WF0704N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z)
WF0702A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z) WF0702N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z)
WF0700A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z) WF0700N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z)
WF0708A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z) WF0708N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z)
WF0604A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z) WF0604N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z)
WF0602A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z) WF0602N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z)
WF0600A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z) WF0600N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z)
WF0608A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z) WF0608N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z)

Πλυντήριο Ρούχων

Εγχειρίδιο Χρήσεως

Φανταστείτε τι μπορείτε να κάνετε

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το συγκεκριμένο προϊόν της Samsung. Για πληρέστερη εξυπηρέτηση, δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή θέση

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

WF0700NB-02801J_GK.indd 1 2010-9-27 11:11:14

χαρακτηριστικά του καινούριου σας πλυντηρίου samsung

Το καινούριο σας πλυντήριο θα αλλάξει την άποψή σας για το πλύσιμο των ρούχων. Με μεγάλη χωρητικότητα και ενεργειακή απόδοση, το πλυντήριο ρούχων Samsung διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που μπορούν να μετατρέψουν μια καθημερινή δουλειά του σπιτιού σε ευχαρίστηση.

- **Σύστημα Φροντίδας Βρεφικών Ρούχων**

  Το πλυντήριο ρούχων Samsung που έχετε αγοράσει περιλαμβάνει προγράμματα πλύσης που χαρίζουν ασφάλεια στα ρουχαλάκια των παιδιών, προστατεύοντας την ευαίσθητη επιδερμίδα τους.
  Τα προγράμματα αυτά ελαχιστοποιούν τα υπολείμματα απορρυπαντικού, μειώνοντας έτσι τους ερεθισμούς που μπορεί να προκληθούν στην παιδική επιδερμίδα. Επιπλέον, κατατάσσουν τα ρούχα σε διάφορα είδη υφασμάτων, πραγματοποιώντας την πλύση σύμφωνα με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά και κάνοντας τα παιδιά να αισθάνονται μια αναζωογονητική αίσθηση καθαριότητας κάθε φορά που φορούν τα ρούχα τους.

- **Κλείδωμα Ασφαλείας για τα Παιδιά**

  Χάρη στη λειτουργία του Κλειδώματος Ασφαλείας για τα Παιδιά μπορείτε να είστε ήσυχοι ότι τα χεράκια των παιδιών σας δεν θα πιαστούν στο πλυντήριο.
  Το χαρακτηριστικό αυτό ασφαλείας εμποδίζει τα παιδιά σας να παίζουν με το πλυντήριο και να το θέτουν σε λειτουργία, και σας ειδοποιεί όταν ενεργοποιείται.

- **Καθυστέρηση Έναρξης**

  Καθυστερήστε τον κύκλο της πλύσης έως 19 ώρες (ανά μία ώρα) για μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση του πλυντηρίου σας, ιδίως όταν πρέπει να βγείτε έξω.

- **Γρήγορο πλύσιμο 15'**

  Δεν έχετε χρόνο για χάσιμο! Με 15 λεπτά πλύσιμο θα έχετε χρόνο να τρέξετε έξω πριν είναι πολύ αργά.
  Το Πρόγραμμα μας για Γρήγορη Πλύση, διάρκειας 15 λεπτών, μπορεί να αποτελέσει τη λύση στο φορτωμένο σας πρόγραμμα. Τώρα μπορείτε να πλύνετε τα αγαπημένα σας ρούχα σε 15 μόνο λεπτά!

- **Πρόγραμμα Πλύσης στο Χέρι**

  Επιλέγοντας την κατάλληλη θερμοκρασία, τη λειτουργία για το πλύσιμο των ευαίσθητων ρούχων και την κατάλληλη ποσότητα νερού, μπορείτε να φροντίζετε τα ρούχα σας ακόμα περισσότερο.

- **Κεραμική Αντίσταση για Διάρκεια & Εξοικονόμηση Ενέργειας (επιλεγμένα μοντέλα)**

  Η πραγματικά καινοτομική Κεραμική Αντίσταση έχει διάρκεια ζωής δύο φορές μεγαλύτερη συγκριτικά με τις συνηθισμένες αντιστάσεις.
  Έτσι, εξοικονομείτε χρήματα από τις επισκευές. Επιπλέον, απομακρύνει τα άλατα του σκληρού νερού και συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.

WF0700NB-02801J_GK.indd 2 2010-9-27 11:11:14

- **Μεγάλη πόρτα**

  Εξαιρετικά μεγάλη πόρτα για να βλέπετε άνετα στο εσωτερικό του κάδου! Τοποθετήστε και απομακρύνετε τα ρούχα σας με ευκολία, ιδίως όταν πρόκειται για ρούχα με μεγάλο όγκο, όπως σεντόνια, πετσέτες κτλ.

Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, τη χρήση και τη φροντίδα του καινούριου σας πλυντηρίου της Samsung. Θα βρείτε πληροφορίες για τον πίνακα ελέγχου, οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του πλυντηρίου και συμβουλές για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της συσκευής. Στην ενότητα με τίτλο «**Αντιμετώπιση Προβλημάτων και κωδικοί πληροφοριών**» στη σελίδα 33 θα δείτε τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με το καινούριο σας πλυντήριο ρούχων.

WF0700NB-02801J_GK.indd 3 2010-9-27 11:11:14

πληροφορίες ασφαλείας

Συγχαρητήρια για το νέο σας πλυντήριο Samsung ActivFresh™. Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και τη φροντίδα της συσκευής. Αφιερώστε λίγο χρόνο στην ανάγνωση αυτού του εγχειρίδιου για να αξιοποιήσετε πλήρως τα πολλά οφέλη και χαρακτηριστικά του πλυντηρίου σας.

ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεχτικά για να σιγουρευτείτε ότι γνωρίζετε πως να χειρίζεστε με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τα εκτενή χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της νέας σας συσκευής και φυλάξτε το σε σίγουρο μέρος κοντά στη συσκευή για να μπορείτε να το συμβουλευτείτε στο μέλλον. Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο για τον προοριζόμενο σκοπό της όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.
Οι Προειδοποιήσεις και οι Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που ενδεχομένως να προκύψουν. Είναι προσωπική σας ευθύνη να επιδείξετε κοινή λογική, προσοχή και φροντίδα κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία του πλυντηρίου σας.
Επειδή οι οδηγίες λειτουργίας που ακολουθούν καλύπτουν διάφορα μοντέλα, τα χαρακτηριστικά του πλυντηρίου σας ίσως διαφέρουν ελαφρώς από αυτά που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο και ίσως να μην ισχύουν όλα τα σήματα προειδοποίησης. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή πρόβλημα, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης ή αναζητήστε βοήθεια και πληροφορίες στο Διαδίκτυο στο www.samsung.com.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Τι σημαίνουν τα εικονίδια και τα σήματα στο εγχειρίδιο χρήστη:

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**	Κίνδυνοι οι μη ασφαλείς μέθοδοι που ενδεχομένως να προκαλέσουν **σοβαρό τραυματισμό, θάνατο και/ή υλικές φθορές.**
⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**	Κίνδυνοι οι μη ασφαλείς μέθοδοι που ενδεχομένως να προκαλέσουν **τραυματισμό και/ή υλικές φθορές.**
ΠΡΟΣΟΧΗ	Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού όταν χρησιμοποιείτε το πλυντήριό σας, εφαρμόζετε αυτές τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας:

	ΜΗΝ αποπειραθείτε.
	ΜΗΝ αποσυναρμολογήσετε.
	ΜΗΝ αγγίζετε.
	Ακολουθήστε τις οδηγίες καταλεπτώς.
	Βγάλτε το βύσμα του ρεύματος από την πρίζα.
	Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει γείωση προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας.
	Καλέστε το κέντρο τεχνικής υποστήριξης για βοήθεια.
	Σημείωση

Αυτά τα σήματα προειδοποίησης έχουν ως σκοπό να αποτρέψουν τον τραυματισμό τον δικό σας ή άλλων.
Διαβάστε τα καταλεπτώς.
Αφού διαβάσετε αυτή την ενότητα, φυλάξτε το εγχειρίδιο σε σίγουρο μέρος για να μπορείτε να το συμβουλευτείτε στο μέλλον.

WF0700NB-02801J_GK.indd 4 2010-9-27 11:11:16

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Όπως κα σε κάθε άλλη συσκευή που χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα και κινητά εξαρτήματα, υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι. Για να λειτουργήσετε με ασφάλεια αυτή τη συσκευή, εξοικειωθείτε με τη λειτουργία της και χρησιμοποιείτε την πάντα με προσοχή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (καθώς και παιδιά) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή ελλιπή πείρα και γνώσεις, εκτός αν τους έχει παρασχεθεί επιτήρηση ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται για να είναι σίγουρο ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Αν το βύσμα (καλώδιο παροχής ισχύος) φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον εκπρόσωπο τεχνικής εξυπηρέτησης ή από εφάμιλλα καταρτισμένο άτομο προς αποφυγή του κινδύνου.

Αυτή η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να έχει πρόσβαση στην πρίζα του ρεύματος, τις βρύσες παροχής νερού και τους σωλήνες αποχέτευσης.

Για τα πλυντήρια με ανοίγματα εξαερισμού στη βάση, βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα δε φράσσεται από χαλί ή από κάποιο άλλο αντικείμενο.

Χρησιμοποιήστε τα νέα σετ εύκαμπτων σωλήνων και τα παλιά σετ εύκαμπτων σωλήνων δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ξανά.

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ WEEE

Σωστή Απόρριψη Αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής)

Αυτή η σήμανση πάνω στο προϊόν, τα παρελκόμενα ή τα συνοδευτικά έντυπα υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του παρελκόμενα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δε θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα μετά το πέρας του ωφέλιμου χρόνου λειτουργίας τους. Προς αποφυγή πιθανής βλάβης στο περιβάλλον ή την υγεία των ανθρώπων από την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, διαχωρίζετε αυτά τα αντικείμενα από τα υπόλοιπα είδη αποβλήτων και ανακυκλώνετέ τα υπεύθυνα για να προάγετε την αειφόρο επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να αποτείνονται στο κατάστημα λιανικής από το οποίο αγόρασαν αυτό το προϊόν, ή στην εγχώρια κρατική υπηρεσία, για λεπτομέρειες σχετικά με το πού και το πώς μπορούν να πάρουν αυτά τα αντικείμενα για ανακύκλωση φιλική προς το περιβάλλον.

Οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να αποτείνονται στον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του παρελκόμενα δε θα πρέπει να αναμειγνύονται με άλλα εμπορικά απόβλητα για απόρριψη.

WF0700NB-02801J_GK.indd 5 2010-9-27 11:11:17

πληροφορίες ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΤΑ ΣΟΒΑΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής θα πρέπει να πραγματοποιείται από ειδικό τεχνικό ή εταιρεία τεχνικής υποστήριξης.

- Σε αντίθετη περίπτωση ίσως προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμός.

Η συσκευή είναι βαριά, προσέχετε όταν πάτε να τη σηκώσετε

Βάλτε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος σε πρίζα AC 220V/50Hz/15A ή ανώτερη και χρησιμοποιήστε την πρίζα μόνο για αυτή τη συσκευή. Επιπλέον, μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.

- Η χρήση της πρίζας από κοινού με άλλες συσκευές μέσω πολύπριζου ή η προέκταση του καλωδίου ρεύματος μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση, η συχνότητα και η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος συμπίπτουν με τις προδιαγραφές του προϊόντος. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Βάλτε το βύσμα του ρεύματος καλά μέσα στην πρίζα.

Απομακρύνετε όλα τα ξένα αντικείμενα όπως σκόνη ή νερό από τους ακροδέκτες και τα σημεία επαφής του βύσματος του ρεύματος με ένα στεγνό πανί σε τακτά διαστήματα.

- Βγάλτε το βύσμα του ρεύματος και καθαρίστε το με ένα στεγνό πανί.
- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Βάλτε το βύσμα στην πρίζα στη σωστή διεύθυνση έτσι ώστε το καλώδιο να ξετυλίγεται προς το δάπεδο.

- Αν βάλετε το βύσμα του ρεύματος στην πρίζα προς την αντίθετη κατεύθυνση, τα ηλεκτρικά σύρματα στο εσωτερικό του καλωδίου ίσως υποστούν βλάβη και αυτό ενδεχομένως να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά, καθώς τα υλικά συσκευασίας μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τα παιδιά.

- Αν κάποιο παιδί φορέσει μία σακούλα στο κεφάλι του, μπορεί να προκληθεί ασφυξία.

Όταν η συσκευή ή το βύσμα του ρεύματος ή το καλώδιο του ρεύματος φθαρούν, αποταθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι σωστά γειωμένη.
Μη γειώνετε τη συσκευή σε σωλήνα φυσικού αερίου, σε πλαστικό σωλήνα ύδρευσης, ή σε τηλεφωνική γραμμή.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ή προβλήματα με το προϊόν
- Ποτέ μη βάζετε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος σε πρίζα που δεν είναι γειωμένη σωστά και δεν έχετε ελέγξει ότι συμμορφώνεται με τους τοπικούς και εθνικούς κώδικες.

Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή κοντά σε θερμάστρα, εύφλεκτα υλικά.
Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε χώρο με υγρασία, λάδια ή σκόνες, σε χώρο που εκτίθεται άμεσα στο ηλιακό φώς και στο νερό (σταγόνες βροχής).

Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε χώρο με χαμηλή θερμοκρασία

- Ο παγετός μπορεί να προκαλέσει τη θραύση των σωλήνων

Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε χώρο όπου υπάρχει ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου.

- Αυτό ίσως προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό μετασχηματιστή.

- Ίσως προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

WF0700NB-02801J_GK.indd 6 2010-9-27 11:11:17

Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένο βύσμα ρεύματος, φθαρμένο καλώδιο ρεύματος ή ξεσφιγμένη πρίζα.

- Αυτό ίσως προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τραβάτε ούτε να λυγίζετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος.
Μη στρίβετε ούτε να κάνετε κόμπο το καλώδιο ρεύματος.
Μην κρεμάτε το καλώδιο ρεύματος πάνω από μεταλλικό αντικείμενο, μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος, μην εισάγετε το καλώδιο ρεύματος ανάμεσα σε αντικείμενα, ούτε να σπρώχνετε το καλώδιο ρεύματος στον χώρο πίσω από τη συσκευή.

- Αυτό ίσως προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τραβάτε το καλώδιο του ρεύματος όταν βγάζετε το βύσμα από την πρίζα.

- Να κρατάτε το βύσμα όταν βγάζετε το βύσμα από την πρίζα.
- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην απλώνετε το καλώδιο του ρεύματος και τους σωλήνες εκεί όπου μπορεί να πέσετε πάνω τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αυτή η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να υπάρχει πρόσβαση για το καλώδιο ρεύματος.

- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω της διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος.

Εγκαταστήστε τη συσκευή πάνω σε επίπεδο και σκληρό δάπεδο που να μπορεί να υποστηρίξει το βάρος του.

- Σε αντίθετη περίπτωση ίσως προκληθούν ανώμαλοι κραδασμοί, μετακινήσεις, θόρυβος ή προβλήματα με το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΤΑ ΣΟΒΑΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Αν η συσκευή πλημμυρίσει, διακόψτε αμέσως την παροχή νερού και ρεύματος και αποταθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

- Μην αγγίζετε το βύσμα του ρεύματος με βρεγμένα χέρια
- Σε αντίθετη περίπτωση ίσως προκληθεί ηλεκτροπληξία

Αν η συσκευή παράγει περίεργους θορύβους, μυρωδιά καμένου ή καπνό, βγάλτε αμέσως το βύσμα ρεύματος από την πρίζα και αποταθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Σε περίπτωση διαρροής φυσικού αερίου (π.χ. προπανίου, υγραερίου, κ.λπ.), αερίστε αμέσως χωρίς να αγγίξετε το βύσμα του ρεύματος. Μην αγγίξετε τη συσκευή ούτε το καλώδιο ρεύματος.

- Μην χρησιμοποιήσετε ανεμιστήρα εξαερισμού.
- Μία σπίθα μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.

Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν μέσα ή πάνω στο πλυντήριο. Επιπλέον, όταν απορρίπτετε τη συσκευή, αφαιρέστε το μοχλό της πόρτας του πλυντηρίου.

- Αν κάποιο παιδί εγκλωβιστεί, μπορεί να παγιδευτεί και να πεθάνει από ασφυξία.

Φροντίστε να αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας (σπόγγο, αφρό στυρολίου) που έχουν τοποθετηθεί στη βάση του πλυντηρίου πριν το χρησιμοποιήσετε.

WF0700NB-02801J_GK.indd 7 2010-9-27 11:11:17

πληροφορίες ασφαλείας

Μην πλένετε αντικείμενα που έχουν μολυνθεί με βενζίνη, κηροζίνη, βενζόλη, νέφτι, οινόπνευμα ή άλλες εύφλεκτες ή εκρήξιμες ουσίες.

- Αυτό ίσως προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή έκρηξη.

Μην ανοίγετε την πόρτα του πλυντηρίου με το ζόρι ενώ βρίσκεται σε λειτουργία (πλύση υψηλής θερμοκρασίας/στέγνωμα/στύψιμο).

- Το νερό που θα χυθεί έξω από το πλυντήριο μπορεί να προκαλέσει σε εσάς εγκαύματα ή ολισθηρότητα στο δάπεδο.

Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

- Αν ανοίξετε την πόρτα με το ζόρι ίσως προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.

Μην βάζετε το χέρι σας κάτω από το πλυντήριο.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Μην αγγίζετε το βύσμα του ρεύματος με βρεγμένα χέρια.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Μη σβήνετε το πλυντήριο βγάζοντας το βύσμα από την πρίζα ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια λειτουργία.

- Αν βάλετε ξανά το βύσμα στην πρίζα, μπορεί να δημιουργηθεί κάποια σπίθα και να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην αφήνετε παιδιά ή ασθενείς να χρησιμοποιούν αυτό το πλυντήριο χωρίς επιτήρηση. Μην αφήνετε τα παιδιά να μπαίνουν μέσα στη συσκευή.

- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, εγκαύματα ή τραυματισμός.

Μην βάζετε το χέρι σας ή κάποιο μεταλλικό αντικείμενο κάτω από το πλυντήριο όσο αυτό βρίσκεται σε λειτουργία.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Μην βγάζετε το βύσμα της συσκευής τραβώντας το καλώδιο του ρεύματος, πάντα να κρατάτε καλά το βύσμα και να το τραβάτε έξω από την πρίζα.

- Η φθορά στο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά και/ή ηλεκτροπληξία

Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, ή να τροποποιήσετε τη συσκευή από μόνοι σας.

- Μην χρησιμοποιείτε άλλη ασφάλεια (όπως σύρμα χαλκού, χάλυβα, κ.λπ.) παρά μόνο την κοινή ασφάλεια.
- Όταν χρειαστεί η επισκευή ή η επανεγκατάσταση της συσκευής, αποταθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
- Σε αντίθετη περίπτωση ίσως προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμός.

Αν κάποια ξένη ουσία όπως νερό έχει εισρεύσει στη συσκευή, βγάλτε το βύσμα ρεύματος από την πρίζα και αποταθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Όταν ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού ξεσφιχθεί από τη βρύση και πλημμυρίσει τη συσκευή, βγάλτε το βύσμα από την πρίζα.

- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα όταν η συσκευή δε θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή κατά τη διάρκεια καταιγίδων.

- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

WF0700NB-02801J_GK.indd 8 2010-9-27 11:11:17

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Όταν το πλυντήριο έχει αλλοιωθεί από ξένη ουσία όπως απορρυπαντικό, χώμα, υπολείμματα τροφών, κ.λπ. βγάλτε το βύσμα από την πρίζα και καθαρίστε το πλυντήριο με ένα νωπό μαλακό πανί.

- Σε αντίθετη περίπτωση ίσως προκληθεί αποχρωματισμός, παραμόρφωση, βλάβη ή σκουριά.

Το μπροστινό γυαλί μπορεί να σπάσει λόγω ισχυρής πρόσκρουσης. Να είστε προσεχτικοί όταν χρησιμοποιείτε το πλυντήριο.

- Όταν σπάσει το γυαλί, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Μετά από διακοπή της παροχής νερού ή όταν συνδέετε ξανά τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού, ανοίγετε τη βρύση αργά.
Ανοίγετε τη βρύση αργά μετά από μακρά περίοδο αχρησίας.

- Η πίεση του αέρα μέσα στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού ή στον αγωγό νερού μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε εξάρτημα ή διαρροή νερού.

Αν προκύψει σφάλμα αποστράγγισης κατά τη διάρκεια κάποιας λειτουργίας, ελέγξτε αν υπάρχει πρόβλημα αποχέτευσης.

- Αν το πλυντήριο χρησιμοποιείται όταν έχει πλημμυρίσει λόγω προβλήματος αποχέτευσης, ίσως προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω της διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος.

Τοποθετείτε τα άπλυτα ρούχα καλά μέσα στο πλυντήριο έτσι ώστε να μην πιαστεί κάποιο στην πόρτα.

- Αν κάποιο άπλυτο ρούχο πιαστεί στην πόρτα, ίσως προκληθεί φθορά στο άπλυτο, ή βλάβη στο πλυντήριο, ή διαρροή νερού.

Βεβαιωθείτε ότι η βρύση έχει κλειστεί όταν το πλυντήριο δεν χρησιμοποιείται.

- Βεβαιωθείτε ότι η βίδα στο σύνδεσμο του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού έχει σφιχτεί σωστά.
- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί υλική φθορά ή τραυματισμός.

Ελέγξτε αν το ελαστικό παρέμβυσμα δεν έχει αλλοιωθεί από ξένες ουσίες (νερό, νήμα, κ.λπ.).

- Αν η πόρτα δεν κλείνει εντελώς, ίσως προκληθεί διαρροή νερού.

Ανοίξτε τη βρύση και ελέγξτε αν ο σύνδεσμος του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού είναι καλά τεντωμένος και ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

- Αν οι βίδες ή ο σύνδεσμος του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού έχουν ξεσφιχτεί, ίσως προκληθεί διαρροή νερού.

Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.

- Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να παραχθεί αέριο υδρογόνο σε σύστημα θερμού νερού όπως ο θερμοσίφωνας που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για δύο εβδομάδες ή παραπάνω. ΤΟ ΑΕΡΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ. Αν το σύστημα θερμού νερού δεν έχει χρησιμοποιηθεί για δύο εβδομάδες ή περισσότερο, ανοίξτε όλες τις βρύσες ζεστού νερού στο σπίτι σας, και αφήστε το νερό να τρέξει για μερικά λεπτά πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο. Έτσι θα αποδεσμευθεί το υδρογόνο που ίσως έχει συσσωρευτεί. Καθώς το αέριο υδρογόνο είναι εύφλεκτο, μην καπνίζετε ούτε να ανάβετε ανοιχτή φλόγα κατά την περίσταση αυτή. Αερίστε αμέσως χωρίς να αγγίζετε το βύσμα ρεύματος εφόσον υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου.

WF0700NB-02801J_GK.indd 9 2010-9-27 11:11:18

πληροφορίες ασφαλείας

Μη στέκεστε πάνω στην συσκευή ούτε να βάζετε αντικείμενα (όπως, άπλυτα ρούχα, αναμμένα κεριά, αναμμένα τσιγάρα, πιάτα, χημικά, μεταλλικά αντικείμενα, κ.λπ.) πάνω στη συσκευή.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμό.

Μην ψεκάζετε πτητικά υλικά όπως εντομοκτόνο πάνω στην επιφάνεια της συσκευής.

- Πέρα από το ότι είναι επιβλαβές για τους ανθρώπους, ίσως προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή προβλήματα με το προϊόν.

Μην τοποθετείτε κοντά στο πλυντήριο αντικείμενα που παράγουν ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό λόγω δυσλειτουργίας.

Επειδή το νερό που αποστραγγίζεται κατά την πλύση υψηλής θερμοκρασίας ή τον κύκλο στεγνώματος είναι καυτό, μην αγγίζετε το νερό.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή τραυματισμό.

Μην πλένετε, στύβετε ή στεγνώνετε αδιάβροχα καθίσματα, πατάκια ή ρούχα (*) εκτός αν η συσκευή σας διαθέτει ειδικό πρόγραμμα για το πλύσιμο αυτών των αντικειμένων.

- Μην πλένετε παχιά, σκληρά χαλάκια ακόμα και αν το σήμα του πλυντηρίου υπάρχει πάνω στην ετικέτα φροντίδας.
- Αυτό ίσως προκαλέσει τραυματισμό ή βλάβη στο πλυντήριο, στους τοίχους, το δάπεδο ή τα ρούχα λόγω ανώμαλων κραδασμών.

* Μάλλινα κλινοσκεπάσματα, αδιάβροχα, γιλέκα ψαρέματος, παντελόνια για σκι, υπνόσακοι, πάνες, φανέλες, και καλύμματα ποδηλάτου, μοτοσικλέτας, αυτοκινήτου, κ.λπ.

Μην θέτετε σε λειτουργία το πλυντήριο όταν έχει αφαιρεθεί η θήκη απορρυπαντικού.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό λόγω της διαρροής νερού.

Μην αγγίζετε το εσωτερικό του κάδου κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά το στέγνωμα επειδή είναι καυτός.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.

Μην βάζετε το χέρι σας μέσα στη θήκη του απορρυπαντικού αφού την ανοίξετε.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό καθώς το χέρι σας μπορεί να πιαστεί στη διάταξη εισαγωγής απορρυπαντικού. Μην βάζετε άλλα αντικείμενα (όπως παπούτσια, υπολείμματα τροφών, ζώα) εκτός από τα άπλυτα ρούχα μέσα στο πλυντήριο.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο πλυντήριο, ή τραυματισμό και θάνατο στην περίπτωση κατοικίδιων λόγω ανώμαλων κραδασμών.

Μην πατάτε τα κουμπιά με αιχμηρά αντικείμενα όπως καρφίτσες, μαχαίρια, νύχια, κ.λπ.

- Αυτό ίσως προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

Μην πλένετε ρούχα τα οποία έχουν λερωθεί με λάδια, κρέμες ή λοσιόν που συνήθως βρίσκονται σε καταστήματα καλλυντικών ή ινστιτούτα μασάζ.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση στο λάστιχο και διαρροή νερού.

Μην αφήνετε μεταλλικά αντικείμενα όπως παραμάνες ή φουρκέτες, ή χλωρίνη μέσα στον κάδο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει την οξείδωση του κάδου.
- Αν αρχίζει να εμφανίζεται σκουριά στην επιφάνεια του κάδου, εφαρμόστε κάποιο προϊόν καθαρισμού (ουδέτερο) στην επιφάνεια και καθαρίστε την με ένα σφουγγάρι. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μεταλλική βούρτσα.

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό στεγνού καθαρίσματος απευθείας πάνω στα ρούχα και μην πλένετε, ξεπλένετε ή στεγνώνετε ρούχα που έχουν ποτιστεί με απορρυπαντικό στεγνού καθαρίσματος.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ακαριαία ανάφλεξη λόγω της θέρμανσης της οξείδωσης του ελαίου.

WF0700NB-02801J_GK.indd 10 2010-9-27 11:11:18

Μην χρησιμοποιείτε καυτό νερό από συσκευές ψύξης/θέρμανσης νερού.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο πλυντήριο.

Μην χρησιμοποιείτε φυσικό σαπούνι χεριών για το πλυντήριο.

- Αν σκληρύνει και συσσωρευτεί στο εσωτερικό του πλυντηρίου, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα με το προϊόν, αποχρωματισμό, σκουριά και δυσάρεστες οσμές.

Μην πλένετε αντικείμενα μεγάλου μεγέθους όπως κλινοσκεπάσματα μέσα στο δίχτυ πλύσης.

- Βάζετε τις κάλτσες και τα σουτιέν μέσα στο δίχτυ πλύσης και πλένετέ τα μαζί με τα υπόλοιπα ρούχα.
- Σε αντίθετη περίπτωση ίσως προκληθεί τραυματισμός λόγω ανώμαλων κραδασμών.

Μην χρησιμοποιείτε σκληρυμένο απορρυπαντικό.

- Αν συσσωρευτεί στο εσωτερικό του πλυντηρίου, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.

Για τα πλυντήρια με ανοίγματα εξαερισμού στη βάση, βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα δε φράσσεται από χαλί ή από κάποιο άλλο αντικείμενο.

Φροντίστε να αδειάσετε τις τσέπες όλων των ρούχων που πρόκειται να πλυθούν.

- Σκληρά, αιχμηρά αντικείμενα, όπως νομίσματα, παραμάνες, νύχια, βίδες ή πέτρες μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένη φθορά στη συσκευή.

Μην πλένετε ρούχα με μεγάλες πόρπες, κουμπιά, ή άλλα βαριά μεταλλικά αντικείμενα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΤΑ ΣΟΒΑΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

Μην καθαρίζετε τη συσκευή ψεκάζοντας νερό απευθείας επάνω της.
Μην χρησιμοποιείτε βενζόλη, νέφτι, ή οινόπνευμα για να καθαρίσετε τη συσκευή.

- Αυτό ίσως προκαλέσει αποχρωματισμό, παραμόρφωση, βλάβη, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Πριν καθαρίσετε ή κάνετε κάποια συντήρηση, βγάλτε το βύσμα της συσκευής από την πρίζα.

- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

WF0700NB-02801J_GK.indd 11 2010-9-27 11:11:18

περιεχόμενα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ
13

13 Ελεγχος των εξαρτημάτων
14 Απαιτήσεις εγκατάστασης
14 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και γείωση
14 Παροχή Νερού
15 Άντληση
15 Επιφάνεια δαπέδου
15 Θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου
15 Εγκατάσταση σε ντουλάπα
15 Εγκατάσταση του πλυντηρίου ρούχων

ΠΛΥΣΗ
21

21 Πλύση για πρώτη φορά
21 Βασικές οδηγίες
22 Πίνακας ελέγχου
24 Κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά
24 Καθυστέρηση έναρξης
25 Πλύση ρούχων χρησιμοποιώντας την επιλογή προγράμματος
26 Μη αυτόματη πλύση ρούχων
26 Συμβουλές για την πλύση
28 Πληροφορίες για τα απορρυπαντικά και τα ενισχυτικά πλύσης
28 Τι απορρυπαντικό να χρησιμοποιείτε
28 Συρτάρι απορρυπαντικού

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ
29

29 Αντληση νερού από το πλυντήριο σε επείγουσα κατάσταση
29 Καθαρισμός του εξωτερικού
30 Καθαρισμός του συρταριού και των θηκών του απορρυπαντικού
31 Καθαρισμός του φίλτρου υπολειμμάτων
31 Καθαρισμός του φίλτρου πλέγματος του σωλήνα νερού
32 Επισκευή ενός παγωμένου πλυντηρίου
32 Αποθήκευση του πλυντηρίου ρούχων

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
33

33 Ελέγξτε τα παρακάτω αν το πλυντήριό σας...
34 Κωδικοί πληροφοριών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
35

35 Πίνακας προγραμμάτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
36

36 Πίνακας φροντίδας υφασμάτων
36 Προστασία του περιβάλλοντος
36 Δήλωση συμμόρφωσης
37 Προδιαγραφές

WF0700NB-02801J_GK.indd 12 2010-9-27 11:11:18

εγκατάσταση του πλυντηρίου ρούχων

Βεβαιωθείτε ότι ο τεχνικός που θα κάνει την εγκατάσταση θα ακολουθήσει προσεκτικά τις οδηγίες ούτως ώστε το πλυντήριο σας να λειτουργεί σωστά και να μην κινδυνεύετε να τραυματιστείτε όταν πλένετε τα ρούχα σας.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Βγάλτε προσεκτικά το πλυντήριο των ρούχων από τη συσκευασία του και βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που βλέπετε στην εικόνα. Εάν το πλυντήριο υπέστη ζημιές κατά την αποστολή ή εάν δεν έχετε λάβει όλα τα εξαρτήματα, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Samsung ή με τον αντιπρόσωπο της Samsung.

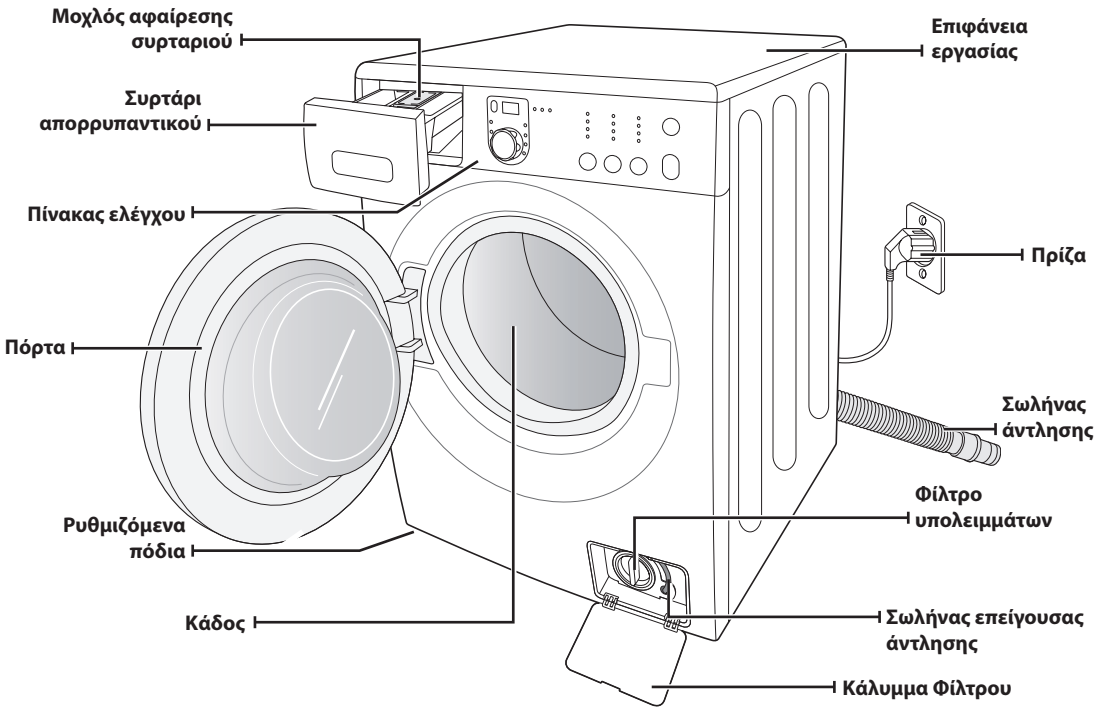



Κλειδί

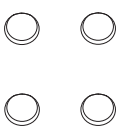

Καλύμματα οπών για τις βίδες

Σωλήνας παροχής νερού



Οδηγός σωλήνα

Στερεωτής καλύμματος

WF0700NB-02801J_GK.indd 13 2010-9-27 11:11:19

εγκατάσταση του πλυντηρίου ρούχων

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και γείωση

Για αποφυγή κινδύνου φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή σωματικής βλάβης, όλες οι καλωδιώσεις και η γείωση θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Τελευταία Αναθεώρηση του Εθνικού Ηλεκτρικού Κώδικα των ΗΠΑ, τον ANSI/FNPA, αρ. 70 και με τους τοπικούς κώδικες και τα διατάγματα. Ο ιδιοκτήτης της συσκευής φέρει προσωπικά την ευθύνη για την παροχή επαρκούς ηλεκτρολογικού σέρβις της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ επέκταση καλωδίου.
Να χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο του ρεύματος που περιλαμβάνει το πλυντήριο σας.

Κατά την προετοιμασία για την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- 220V~240V 50Hz 15 AMP ασφάλεια ή αυτόματο διακόπτη ηλεκτρικού κυκλώματος
- Χωριστό κύκλωμα διακλάδωσης που εξυπηρετεί μόνο το πλυντήριο ρούχων

Το πλυντήριο ρούχων πρέπει να γειωθεί. Εάν το πλυντήριο σας παρουσιάσει πρόβλημα λειτουργίας ή χαλάσει, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, καθώς παρέχει ένα καλώδιο διαφυγής για το ηλεκτρικό ρεύμα.
Το πλυντήριο σας περιλαμβάνει ένα καλώδιο γείωσης για σύνδεση με τον ακροδέκτη γείωσης της πρίζας σας. Το φις θα πρέπει να συνδέεται σε σωστά τοποθετημένη και γειωμένη πρίζα.

Μη συνδέετε ποτέ το καλώδιο γείωσης με πλαστικές γραμμές του συστήματος υδραυλικών, με γραμμές αερίου ή σωλήνες για ζεστό νερό.

Κακή σύνδεση του εξοπλισμού-αγωγού γείωσης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να πάθετε ηλεκτροπληξία.
Συμβουλευτείτε ηλεκτρολόγο ή τεχνικό εάν δεν είστε βέβαιοι για τη σωστή γείωση του πλυντηρίου σας. Μην τροποποιείτε το φις που παρέχεται με το πλυντήριο. Εάν δεν ταιριάζει με την πρίζα, φροντίστε για την τοποθέτηση κατάλληλης πρίζας από τεχνικό.

Παροχή Νερού

Το πλυντήριο ρούχων θα γεμίζει κανονικά όταν η πίεση του νερού είναι 50 kPa ~ 800 kPa. Όταν η πίεση του νερού είναι λιγότερο από 50 kPa μπορεί να προκληθεί βλάβη στη βαλβίδα νερού και να μην κλείνει πλήρως. Επίσης, μπορεί το πλυντήριο να χρειάζεται περισσότερο χρόνο να γεμίσει από ό,τι επιτρέπει το σύστημα ελέγχου, με αποτέλεσμα το πλυντήριο σας να σβήνει. (Το σύστημα ελέγχου διαθέτει ενσωματωμένο χρονικό όριο γεμίσματος, σχεδιασμένο να προλαμβάνει την υπερχείλιση σε περίπτωση που κάποιος εσωτερικός σωλήνας χαλαρώσει.)

Οι βρύσες του νερού θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση έως 122 εκατοστά από την πλάτη του πλυντηρίου ώστε να φτάνουν οι σωλήνες παροχής νερού που περιλαμβάνονται στο πλυντήριο.

Τα περισσότερα καταστήματα υδραυλικών ειδών πωλούν σωλήνες παροχής νερού σε διάφορα μήκη που φτάνουν έως και τα 305 εκατοστά.

Μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο διαρροής και ζημιάς που μπορεί να προκληθεί από το νερό:

- Καθιστώντας τις βρύσες εύκολα προσβάσιμες.
- Κλείνοντας τις βρύσες όταν το πλυντήριο δεν χρησιμοποιείται.
- Ελέγχοντας τακτικά για διαρροές στα σημεία ένωσης των σωλήνων εισαγωγής νερού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Προτού χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων για πρώτη φορά, ελέγξτε όλες τις συνδέσεις στη βαλβίδα νερού και τις βρύσες για τυχόν διαρροές.

WF0700NB-02801J_GK.indd 14 2010-9-27 11:11:21

Άντληση

Η Samsung συνιστά έναν κατακόρυφο σωλήνα ύψους 46 εκατοστών. Ο σωλήνας άντλησης πρέπει να περνάει μέσα από το σφιγκτήρα του σωλήνα άντλησης έως τον κατακόρυφο σωλήνα. Ο κατακόρυφος σωλήνας πρέπει να είναι αρκετά μεγάλος ώστε να δέχεται την εξωτερική διάμετρο του σωλήνα άντλησης. Ο σωλήνας άντλησης προσαρτάται εργοστασιακά στη συσκευή.

Επιφάνεια δαπέδου

Για βέλτιστη απόδοση, το πλυντήριο ρούχων πρέπει να εγκαθίσταται σε σταθερή επιφάνεια. Τα ξύλινα πατώματα θα πρέπει να ενισχυθούν ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κραδασμοί και/ή τα μη ισορροπημένα φορτία. Οι μοκέτες και οι μαλακές επιφάνειες με πλακάκια συμβάλλουν στη δημιουργία κραδασμών και ενισχύουν την τάση του πλυντηρίου να μετακινείται ελαφρώς κατά το στύψιμο των ρούχων.

Μην εγκαθιστάτε ποτέ το πλυντήριο σας σε πλατφόρμες ή επιφάνειες που δεν έχουν καλή στήριξη.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου

Μην εγκαθιστάτε το πλυντήριο σας σε χώρους όπου το νερό ενδέχεται να παγώσει, καθώς το πλυντήριο ρούχων κρατάει πάντοτε ορισμένη ποσότητα νερού στη βαλβίδα νερού, την αντλία και τους σωλήνες. Παγωμένο νερό στις γραμμές μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους ιμάντες, την αντλία και άλλα εξαρτήματα του πλυντηρίου.

Εγκατάσταση σε ντουλάπα

Για ασφαλή και σωστή λειτουργία, το καινούριο σας πλυντήριο ρούχων θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον από:

Πλάγια – 25 mm	Πίσω όψη – 51 mm
Επάνω – 25 mm	Μπροστινή όψη – 465 mm

Εάν το πλυντήριο ρούχων εγκατασταθεί μαζί με στεγνωτήριο, το μπροστινό μέρος της ντουλάπας θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 465 mm από το πλυντήριο προκειμένου να αερίζεται ο χώρος. Το πλυντήριο σας όταν είναι εγκατεστημένο μόνο του δεν χρειάζεται συγκεκριμένο άνοιγμα ώστε να παίρνει αέρα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

ΒΗΜΑ 1
Επιλογή θέσης

Προτού εγκαταστήσετε το πλυντήριο ρούχων, επιλέξτε μια θέση με τα εξής χαρακτηριστικά:

- Μια σκληρή, επίπεδη επιφάνεια χωρίς μοκέτα ή δάπεδο που μπορεί να φράσσει τις θύρες εξαερισμού
- Μακριά από άμεση έκθεση στο ηλιακό φως
- Με επαρκή αερισμό
- Δεν παγώνει (θερμοκρασία κάτω των 32 ˚F ή 0 ˚C)
- Μακριά από πηγές θερμότητας, όπως σόμπες πετρελαίου ή υγραερίου
- Με αρκετό χώρο ώστε το πλυντήριο ρούχων να μην πατά το καλώδιο που το συνδέει με την πρίζα

WF0700NB-02801J_GK.indd 15 2010-9-27 11:11:21

εγκατάσταση του πλυντηρίου ρούχων

ΒΗΜΑ 2
Αφαίρεση των βιδών της συσκευασίας

Προτού εγκαταστήσετε το πλυντήριο ρούχων, πρέπει να αφαιρέσετε τις πέντε βίδες της συσκευασίας από το πίσω μέρος της συσκευής.

1. Χαλαρώστε όλες τις βίδες με το κλειδί που παρέχεται στη συσκευασία.

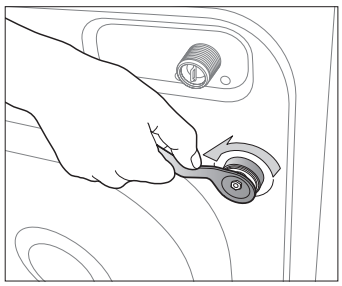

2. Πιάστε το κεφάλι κάθε βίδας με το κλειδί και τραβήξτε το από το φαρδύ μέρος της τρύπας. Επαναλάβετε για κάθε βίδα.

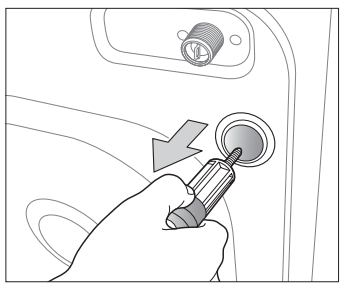

3. Καλύψτε τις τρύπες με τα πλαστικά καλύμματα που υπάρχουν στη συσκευασία.

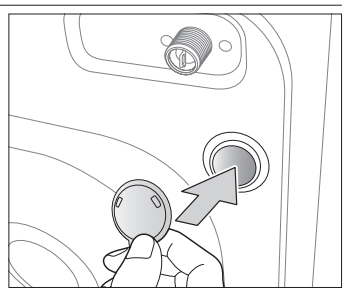

4. Φυλάξτε τις βίδες μεταφοράς για μελλοντική χρήση σε περίπτωση που χρειαστεί να μεταφέρετε το πλυντήριο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τα υλικά της συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Φυλάξτε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, πολυστυρένιο κτλ.) μακριά από τα παιδιά.

Τοποθετήστε το στερεωτή του καλύμματος, (ένα από τα εξαρτήματα στο πακέτο από βινύλιο), στην τρύπα από την οποία αφαιρέσατε το καλώδιο του ηλεκτρικού ρεύματος στο πίσω μέρος της συσκευής.

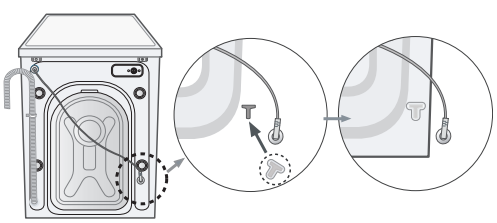

WF0700NB-02801J_GK.indd 16 2010-9-27 11:11:22

ΒΗΜΑ 3
Ρύθμιση των ποδιών οριζοντίωσης

Όταν εγκαθιστάτε το πλυντήριο ρούχων, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα, η παροχή νερού και το σύστημα άντλησης είναι εύκολα προσβάσιμα.

1. Τοποθετήστε το πλυντήριο στη θέση του.

2. Ρυθμίστε το πλυντήριο σας ώστε να βρίσκεται σε οριζόντια θέση και να πατάει καλά στο πάτωμα, ανοιγοκλείνοντας αναλόγως τα πόδια οριζοντίωσης με το χέρι.

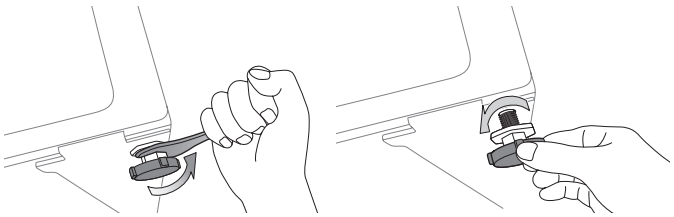

3. Όταν το πλυντήριο βρίσκεται σε ίσια θέση, σφίξτε τα παξιμάδια χρησιμοποιώντας το κλειδί που παρέχεται μαζί με το πλυντήριο.

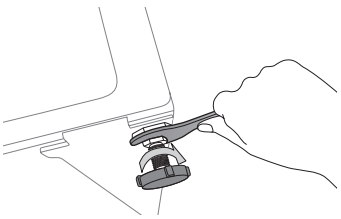

ΒΗΜΑ 4
Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού και της άντλησης

Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού

1. Πιάστε το βραχίονα σχήματος L του σωλήνα παροχής κρύου νερού και συνδέστε τον στη βαλβίδα εισαγωγής κρύου νερού, στο πίσω μέρος της συσκευής. Σφίξτε με το χέρι.

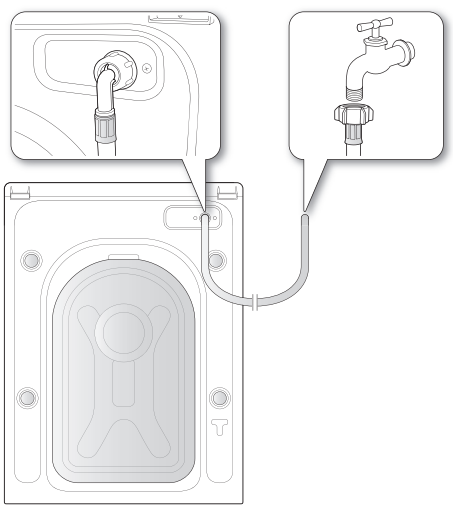

Το ένα άκρο του σωλήνα παροχής νερού θα πρέπει να συνδέεται στο πλυντήριο και το άλλο άκρο στη στρόφιγγα της παροχής νερού. Μην τεντώνετε το σωλήνα παροχής νερού. Αν ο σωλήνας είναι πολύ μικρός και δεν θέλετε να μετακινήσετε τη στρόφιγγα, αντικαταστήστε το σωλήνα με έναν μεγαλύτερο, υψηλής πίεσης.

2. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής κρύου νερού στη στρόφιγγα κρύου νερού του νεροχύτη και σφίξτε το με το χέρι σας. Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να ξανατοποθετήσετε το σωλήνα παροχής νερού στο πλυντήριο χαλαρώνοντας το σφιγκτήρα, περιστρέφοντας το σωλήνα και σφίγγοντας ξανά το σφιγκτήρα.

Για επιλεγμένα μοντέλα με επιπλέον σωλήνα εισαγωγής ζεστού νερού:

1. Πιάστε το βραχίονα σχήματος L για το σωλήνα παροχής ζεστού νερού και συνδέστε τον στη βαλβίδα εισαγωγής ζεστού νερού, στο πίσω μέρος της συσκευής. Σφίξτε με το χέρι σας.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής ζεστού νερού στη στρόφιγγα ζεστού νερού του νεροχύτη και σφίξτε το με το χέρι σας.
3. Χρησιμοποιήστε ένα εξάρτημα Y μόνον αν θέλετε να χρησιμοποιείτε κρύο νερό.

WF0700NB-02801J_GK.indd 17 2010-9-27 11:11:24

εγκατάσταση του πλυντηρίου ρούχων

Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού (επιλεγμένα μοντέλα)

1. Αφαιρέστε το σύνδεσμο από το σωλήνα παροχής νερού.

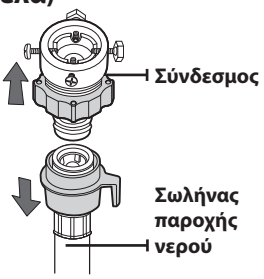

2. Πρώτα, χαλαρώστε τις τέσσερις βίδες που βρίσκονται πάνω στο σύνδεσμο, χρησιμοποιώντας ένα σταυροκατσάβιδο. Στη συνέχεια πιάστε το σύνδεσμο και γυρίστε το μέρος (2) προς τη φορά του βέλους, μέχρι να δημιουργηθεί ένα κενό 5 mm.

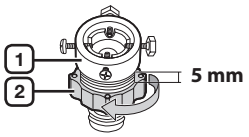

3. Συνδέστε το σύνδεσμο στη βρύση του νερού σφίγγοντας καλά τις βίδες, ανεβάζοντας παράλληλα το σύνδεσμο προς τα πάνω. Μετά γυρίστε το μέρος (2) προς τη φορά του βέλους και ενώστε τα μέρη (1) και (2).

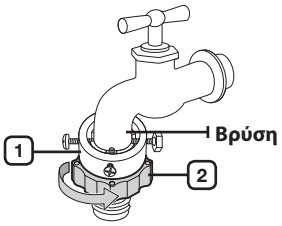

4. Συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού στο σύνδεσμο. Όταν αφήσετε το κομμάτι (3), ο σωλήνας συνδέεται αυτόματα στο σύνδεσμο, κάνοντας έναν χαρακτηριστικό ήχο «κλικ»

Αφού συνδέσετε το σωλήνα παροχής νερού με το σύνδεσμο, βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά τραβώντας το σωλήνα παροχής νερού προς τα κάτω.

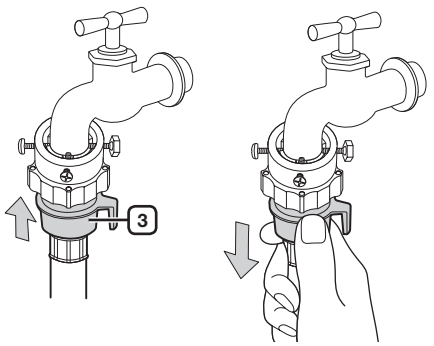

5. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής νερού στη βαλβίδα εισαγωγής νερού, στο πάνω μέρος του πλυντηρίου. Βιδώστε το σωλήνα δεξιόστροφα, μέχρι τέλους.

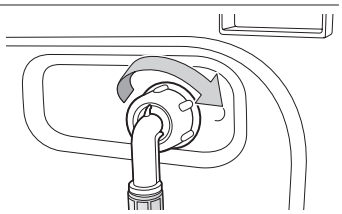

WF0700NB-02801J_GK.indd 18 2010-9-27 11:11:27

6. Ανοίξτε την παροχή του νερού και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές από τη βαλβίδα του νερού, τη βρύση ή το σύνδεσμο. Εάν υπάρχει διαρροή, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα.

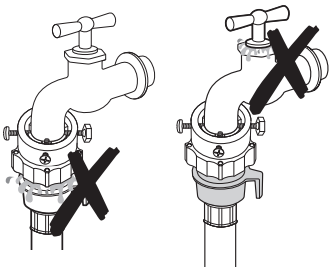

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην χρησιμοποιείτε το πλυντήριο εάν υπάρχει διαρροή νερού. Κινδυνεύετε από ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

- Αν η μπαταρία του νερού είναι στρόφιγγα, συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού με τη βρύση όπως φαίνεται στην εικόνα.

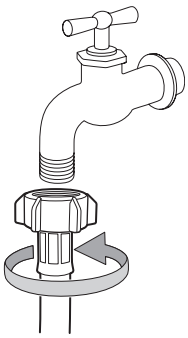

Χρησιμοποιήστε τον πιο συμβατικό τύπο βρύσης για την παροχή του νερού. Σε περίπτωση που η βρύση είναι τετράγωνη ή υπερβολικά μεγάλη, αφαιρέστε το δακτύλιο προτού βάλετε τη βρύση στο σύνδεσμο.

WF0700NB-02801J_GK.indd 19 2010-9-27 11:11:30

εγκατάσταση του πλυντηρίου ρούχων

Τοποθέτηση του σωλήνα άντλησης

Το άκρο του σωλήνα άντλησης μπορεί να τοποθετηθεί με τους εξής τρεις τρόπους:

1. **Πάνω από το χείλος ενός νεροχύτη:** Ο σωλήνας άντλησης πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος μεταξύ 60 και 90 εκατοστών. Για να διατηρήσετε την κλίση του στομίου του σωλήνα άντλησης, χρησιμοποιήστε τον πλαστικό οδηγό του σωλήνα που περιέχεται στη συσκευασία. Στερεώστε τον οδηγό στον τοίχο με ένα γάντζο ή στη στρόφιγγα με μια ταινία, ώστε να μην μετακινείται ο σωλήνας άντλησης.

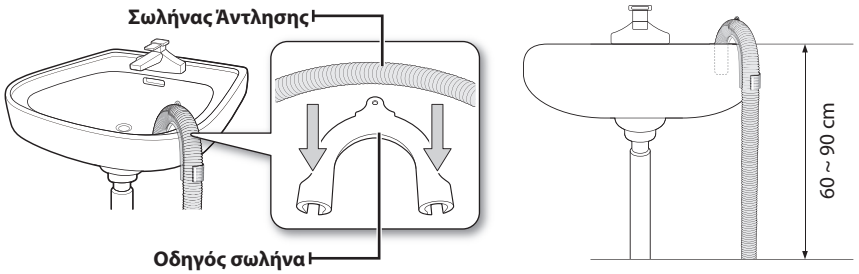

2. **Σε προέκταση του σωλήνα άντλησης του νεροχύτη:** Η προέκταση του σωλήνα άντλησης πρέπει να βρίσκεται πάνω από το σιφόνι του νεροχύτη, ώστε το άκρο του σωλήνα να βρίσκεται τουλάχιστον 60 cm πάνω από το πάτωμα.
3. **Σε έναν σωλήνα άντλησης:** Η Samsung προτείνει τη χρήση ενός κατακόρυφου σωλήνα ύψους 65 cm. Δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 60 cm και μεγαλύτερος από 90 cm.

ΒΗΜΑ 5

Σύνδεση του πλυντηρίου ρούχων

Βάλτε το καλώδιο σε κατάλληλα πρίζα ισχύος 230 volt, 50 Hz, προστατευόμενη από ασφάλεια 15-amp ή αντίστοιχο διακόπτη κυκλώματος. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρολογικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γείωσης, βλ. σελίδα 14.)

WF0700NB-02801J_GK.indd 20 2010-9-27 11:11:32

πλύση

Με το νέο σας πλυντήριο ρούχων της Samsung, το δυσκολότερο θα είναι να αποφασίσετε ποια ρούχα να πλύνετε πρώτα.

ΠΛΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Προτού πλύνετε ρούχα για πρώτη φορά, θα πρέπει να κάνετε έναν πλήρη κύκλο πλύσης χωρίς ρούχα.

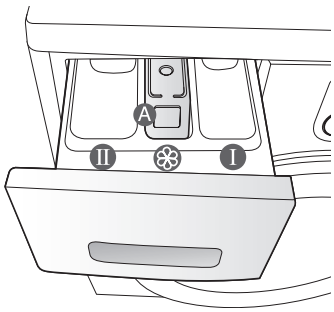

1. Πατήστε το κουμπί με την **Ένδειξη Λειτουργίας On-Off** .
2. Βάλτε λίγο απορρυπαντικό στη θήκη Ⅱ στο συρτάρι του απορρυπαντικού.
3. Ανοίξτε την παροχή νερού στο πλυντήριο.
4. Πιέστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**.

Με αυτόν τον τρόπο θα αφαιρέσετε το νερό που έχει παραμείνει μέσα στη συσκευή μετά τη δοκιμαστική πλύση του κατασκευαστή.

Θήκη Ⅰ: Απορρυπαντικό για πρόπλυση ή κολλάρισμα.
Θήκη Ⅱ: Απορρυπαντικό για κύρια πλύση, μαλακτικό νερού, υγρό προ-μουλιάσματος, λευκαντικό και προϊόν αφαίρεσης λεκέδων.
Θήκη ❀: Πρόσθετα, π.χ. μαλακτικό ρούχων (μην βάλετε περισσότερο από το χαμηλότερο όριο του δείκτη "A")

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Τοποθετήστε τα ρούχα σας στο πλυντήριο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο ρούχων. Για να προσδιορίσετε τον όγκο της πλύσης ανάλογα με το είδος ρούχων που πλένετε, χρησιμοποιήστε τον πίνακα στη σελίδα 27.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πιαστεί ρούχα στην πόρτα του πλυντηρίου, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει διαρροή νερού.
- Μετά από την πλύση μπορεί να παραμείνει απορρυπαντικό στο λάστιχο που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του πλυντηρίου. Απομακρύνετε τυχόν ποσότητα απορρυπαντικού που έχει απομείνει, καθώς μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού.
- Μην πλένετε αδιάβροχα αντικείμενα.

2. Κλείνετε την πόρτα μέχρι να κλείσει καλά.
3. Πατήστε το κουμπί ένδειξης λειτουργίας on-off.
4. Τοποθετήστε απορρυπαντικό και ενισχυτικά πλύσης στο συρτάρι του απορρυπαντικού.
5. Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα για τα ρούχα.
   Το φωτάκι για την Ένδειξη της Πλύσης θα ανάψει και θα εμφανιστεί στην οθόνη ο εκτιμώμενος χρόνος του προγράμματος.
6. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**.

WF0700NB-02801J_GK.indd 21 2010-9-27 11:11:40

πλύση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

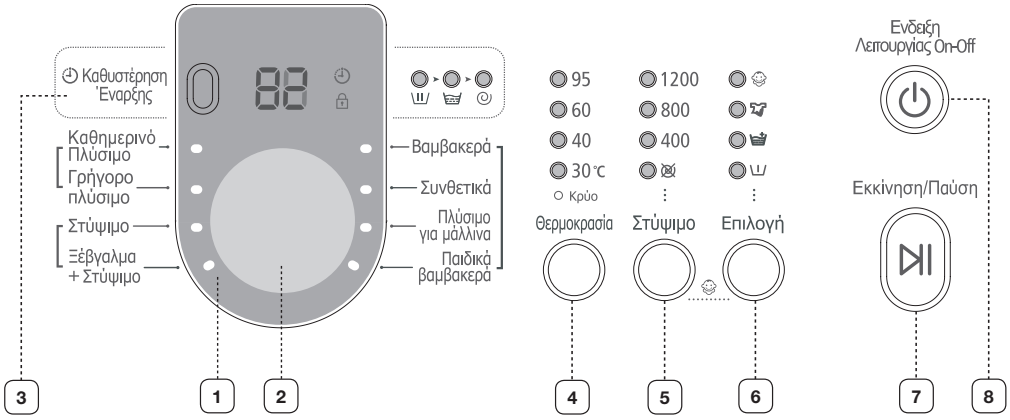

1 ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ	Προβάλλει το χρόνο πλύσης που απομένει, όλες τις πληροφορίες για την πλύση και μηνύματα σφαλμάτων.
2 ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε πρόγραμμα πλύσης και ταχύτητα στυψίματος. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ενότητα «Πλύση ρούχων χρησιμοποιώντας την επιλογή προγράμματος» (βλ. σελίδα 25). **Βαμβακερά** - Κανονικά ή ελαφρώς βρώμικα βαμβακερά, κλινοσκεπάσματα, τραπεζομάντηλα, εσώρουχα, πετσέτες, μπλούζες κτλ. **Συνθετικά** - Κανονικά ή ελαφρώς βρώμικα πουκάμισα, μπλούζες, κτλ. από πολυεστερικά (ντιολέν, τρεβίρα), πολυαμιδικά (περλόν, νάυλον) ή άλλα παρόμοια μικτά υφάσματα. **Πλύσιμο για μάλλινα** - Μόνο για μάλλινα που πλένονται στο πλυντήριο. Η πλύση πρέπει να ζυγίζει λιγότερο από 2 κιλά. • Το πρόγραμμα για τα μάλλινα πλένει τα ρούχα με απαλές παλινδρομικές κινήσεις. Κατά την πλύση οι απαλές ενέργειες παλινδρόμησης και μουλιάσματος συνεχίζονται ώστε να προστατεύουν τις μάλλινες ίνες από το να μπουν / ξεχειλώσουν και για εκπληκτικά απαλό καθάρισμα. Αυτή η λειτουργία διακοπής δεν είναι πρόβλημα. • Το ουδέτερο απορρυπαντικό συνιστάται για το πρόγραμμα των μάλλινων, για βελτιωμένα αποτελέσματα πλύσης και για βελτιωμένη φροντίδα των μάλλινων ινών. **Παιδικά Βαμβακερά** - Πλύσιμο σε υψηλή θερμοκρασία και επιπλέον ξέβγαλμα ώστε να μην μένουν υπολείμματα του απορρυπαντικού στα ευαίσθητα αυτά ρούχα. **Καθημερινό Πλύσιμο** - Χρησιμοποιήστε το για καθημερινά ρούχα όπως εσώρουχα και πουκάμισα. Σύντομο πρόγραμμα για ινστιτούτα δοκιμών. **Γρήγορο πλύσιμο** - Για ελαφρά λερωμένα ενδύματα και λιγότερο από 2kg ρούχα που χρειάζεστε γρήγορα. • Οι τιμές (15' λεπτά) μπορεί να ποικίλλουν από τις ενδεδειγμένες τιμές ανάλογα με την πίεση του νερού, τη σκληρότητα του νερού, τη θερμοκρασία του στομίου εισόδου του νερού, τη θερμοκρασία του δωματίου, τον τύπο και την ποσότητα του πλυσίματος και το βαθμό του λερώματος, το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, τις διακυμάνσεις της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος και τις επιπλέον επιλογές που έχουν οριστεί.

WF0700NB-02801J_GK.indd 22 2010-9-27 11:11:40

	• Προσθέστε μόνο μικρή ποσότητα απορρυπαντικού σε μικρή ποσότητα ρούχων (κάτω από 2kg) για το πρόγραμμα Γρήγορου πλυσίματος 15', επειδή αν προσθέστε πάρα πολύ απορρυπαντικό, αυτό μπορεί να παραμείνει και μετά την πλύση. **Στύψιμο** - Πραγματοποιεί έναν επιπλέον κύκλο στυψίματος για να αφαιρέσει περισσότερο νερό. **Ξέβγαλμα + Στύψιμο** - Χρησιμοποιείται για ρούχα που θέλουν μόνο ξέβγαλμα ή για να προσθέσετε μαλακτικό στα ρούχα.
3 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ»**	Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα για να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες επιλογές καθυστέρησης έναρξης (από 3 έως 19 ώρες, ανά μία ώρα). Η ώρα που προβάλλεται είναι ο χρόνος κατά τον οποίο θα ολοκληρωθεί ο κύκλος πλύσης.
4 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ» (TEMP.)**	Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα για να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες θερμοκρασίες νερού:(Κρύο νερό(Cold), 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C και 95 ˚C).
5 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΣΤΥΨΙΜΟ» (SPIN)**	Πιέστε το κουμπί επανειλημμένα για να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες επιλεγμένες ταχύτητες στυψίματος. WF0704 / WF0604 — Σβήνουν όλες οι Λυχνίες, ⊗, 400, 800, 1400 rpm WF0702 / WF0602 — Σβήνουν όλες οι Λυχνίες, ⊗, 400, 800, 1200 rpm WF0700 / WF0600 — Σβήνουν όλες οι Λυχνίες, ⊗, 400, 800, 1000 rpm WF0708 / WF0608 — Σβήνουν όλες οι Λυχνίες, ⊗, 400, 800, 800+ rpm «**Χωρίς στύψιμο** ⊗» - Τα ρούχα παραμένουν στον κάδο χωρίς στύψιμο μετά την τελευταία άντληση. «**Χωρίς Ξέβγαλμα** (Σβήνουν όλες οι Λυχνίες)» -Τα ρούχα μένουν υγρά στο τελευταίο ξέβγαλμα. Προτού αδειάσετε το πλυντήριο πρέπει να εκτελέσετε ένα από τα Προγράμματα Άντλησης ή Στυψίματος.
6 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΩΝ (OPTION)**	Πιέστε το κουμπί επανειλημμένα για να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες επιλογές πλύσης: Ш (Πρόπλυση) → 🧺 (Ξέβγαλμα+) → ✋ (Εντατική Πλύση) → Ш (Πρόπλυση) + 🧺 (Ξέβγαλμα+) → Ш (Πρόπλυση) + ✋ (Εντατική Πλύση) → 🧺 (Ξέβγαλμα+) + ✋ (Εντατική Πλύση) → Ш (Πρόπλυση) + 🧺 (Ξέβγαλμα+) + ✋ (Εντατική Πλύση) → (off) Ш **(Πρόπλυση)**: Πιέστε το κουμπί για να επιλέξετε Πρόπλυση. Η πρόπλυση είναι διαθέσιμη μόνο για: Βαμβακερά, Συνθετικά, Παιδικά Βαμβακερά, Καθημερινό Πλύσιμο. 🧺 **(Ξέβγαλμα+)**: Πιέστε το κουμπί για να επιλέξετε περισσότερους κύκλους ξεβγάλματος. ✋ **(Εντατική Πλύση)**: Πιέστε το κουμπί όταν τα ρούχα είναι πολύ λερωμένα και χρειάζονται εντατική πλύση. Ο χρόνος του προγράμματος αυξάνεται για κάθε κύκλο.
7 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ ΠΑΥΣΗ»**	Πιέστε για να σταματήσετε και να επανεκκινήσετε κάποιο πρόγραμμα.
8 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ON-OFF**	Πιέστε μία φορά για να ανάψετε το πλυντήριο και πιέστε ξανά για να το σβήσετε. Εάν το πλυντήριο παραμείνει σε λειτουργία για περισσότερο από 10 λεπτά χωρίς να πατηθεί κάποιο κουμπί, σβήνει αυτόματα.

WF0700NB-02801J_GK.indd 23 2010-9-27 11:11:44

πλύση

Κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά

Η λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας για τα παιδιά σας επιτρέπει να κλειδώσετε τα κουμπιά ώστε το πρόγραμμα πλύσης που έχετε επιλέξει να μην μπορεί να αλλάξει.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Κλειδώματος Ασφαλείας για τα Παιδιά, πιέστε τα κουμπιά **Στύψιμο (Spin)** και **Επιλογές (Option)** ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία «**Κλειδώματος Ασφαλείας για τα Παιδιά**» ανάβει όταν η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται.

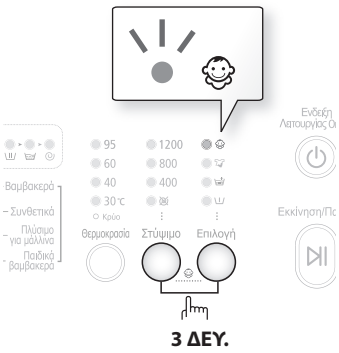

3 ΔΕΥ.

Όταν η λειτουργία Κλειδώματος Ασφαλείας για τα Παιδιά είναι ενεργοποιημένη, το μόνο κουμπί το οποίο μπορεί να πατηθεί είναι το κουμπί **ένδειξης λειτουργίας on-off**. Η λειτουργία Κλειδώματος Ασφαλείας για τα Παιδιά παραμένει ενεργοποιημένη ακόμα κι αφότου η ένδειξη λειτουργίας on-off ανοίξει και κλείσει ή αφότου αποσυνδέσετε και επανασυνδέσετε το καλώδιο του ρεύματος.

Καθυστέρηση έναρξης

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πλυντήριο σας να ολοκληρώσει την πλύση αυτόματα σε μεταγενέστερο χρόνο, επιλέγοντας καθυστέρηση μεταξύ 3 και 19 ωρών (ανά 1 ώρα). Η ώρα που αναγράφεται στην οθόνη δείχνει το χρόνο κατά τον οποίο θα ολοκληρωθεί η πλύση.

1. Ρυθμίστε το πλυντήριο σας αυτόματα ή μη, ανάλογα με το είδος των ρούχων που πλένετε.
2. Πατήστε το κουμπί **Καθυστέρηση Έναρξης** μέχρι να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης.
3. Πιέστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**. Η ενδεικτική λυχνία«**Καθυστέρηση Έναρξης**» θα ανάψει και το ρολόι θα αρχίσει αντίστροφη μέτρηση έως ότου φτάσει την ώρα που έχετε ορίσει.
4. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία «Καθυστέρηση Έναρξης», πιέστε το κουμπί **Ένδειξη Λειτουργίας On-Off** και στη συνέχεια ξανανοίξτε το πλυντήριο.

WF0700NB-02801J_GK.indd 24 2010-9-27 11:11:45

Πλύση ρούχων χρησιμοποιώντας την επιλογή προγράμματος

Το νέο σας πλυντήριο κάνει την πλύση εύκολη των ρούχων, με τη χρήση του συστήματος αυτόματου ελέγχου "Fuzzy Logic" της Samsung. Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα πλύσης, το πλυντήριο θα επιλέξει τη σωστή θερμοκρασία, το χρόνο πλύσης και την ταχύτητα πλύσης.

1. Ανοίξτε τη στρόφιγγα νερού του νεροχύτη.
2. Πατήστε το κουμπί με την '**Ενδειξη Λειτουργίας On-Off** .
3. Ανοίξτε την πόρτα.
4. Τοποθετήστε τα ρούχα, ένα προς ένα, χαλαρά μέσα στον κάδο, χωρίς να τον γεμίσετε υπερβολικά.
5. Κλείστε την πόρτα.
6. Προσθέστε απορρυπαντικό, μαλακτικό και απορρυπαντικό πρόπλυσης (αν είναι απαραίτητο) στην κατάλληλη θήκη.

Η πρόπλυση είναι διαθέσιμη μόνο όταν επιλέγετε το πρόγραμμα για τα Βαμβακερά, Συνθετικά, Παιδικά Βαμβακερά και το Καθημερινό Πλύσιμο. Είναι απαραίτητη μόνον εάν τα ρούχα σας είναι πολύ βρώμικα.

7. Χρησιμοποιήστε την **Επιλογή Προγράμματος** για να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα ανάλογα με το είδος των υλικών από τα οποία είναι κατασκευασμένα τα ρούχα: Βαμβακερά, Συνθετικά, Πλύσιμο για μάλλινα, Παιδικά Βαμβακερά, Καθημερινό Πλύσιμο, Γρήγορο πλύσιμο. Οι σχετικές ενδεικτικές λυχνίες θα ανάψουν στον πίνακα ελέγχου.
8. Τώρα μπορείτε να ελέγξετε τη θερμοκρασία της πλύσης, τον αριθμό ξεβγαλμάτων, την ταχύτητα στυψίματος και το χρόνο καθυστέρησης έναρξης πιέζοντας το κατάλληλο κουμπί επιλογής πλύσης.
9. Πιέστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** και θα ξεκινήσει η πλύση. Η ενδεικτική λυχνία της πλύσης θα ανάψει και θα εμφανιστεί στην οθόνη ο χρόνος που απομένει για την ολοκλήρωση του κύκλου.

Επιλογή Παύσης

Εντός 5 λεπτών από την έναρξη της πλύσης, μπορείτε να προσθέσετε / να αφαιρέσετε ρούχα στον κάδο.

1. Πιέστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** για να ξεκλειδώσει η πόρτα.

Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει όταν το νερό είναι υπερβολικά ΖΕΣΤΟ ή όταν η στάθμη του νερού είναι υπερβολικά ΥΨΗΛΗ.

2. Αφού κλείσετε την πόρτα, πιέστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** για να επανεκκινήσετε την πλύση.

Όταν η πλύση ολοκληρωθεί:

Αφού ολοκληρωθεί ο πλήρης κύκλος το πλυντήριο θα σβήσει αυτόματα.

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Αφαιρέστε τα ρούχα.

WF0700NB-02801J_GK.indd 25 2010-9-27 11:11:49

πλύση

Μη αυτόματη πλύση ρούχων

Μπορείτε να πλύνετε τα ρούχα σας μη αυτόματα, χωρίς να χρησιμοποιήσετε την Επιλογή Προγράμματος.

1. Ανοίξτε την παροχή νερού.
2. Πιέστε το κουμπί του πλυντηρίου με την **Ένδειξη Λειτουργίας On-Off**.
3. Ανοίξτε την πόρτα.
4. Τοποθετήστε τα ρούχα ένα-ένα χαλαρά μέσα στον κάδο, χωρίς να τον γεμίσετε υπερβολικά.
5. Κλείστε την πόρτα.
6. Προσθέστε απορρυπαντικό και, εάν χρειάζεται, μαλακτικό ή απορρυπαντικό πρόπλυσης στις κατάλληλες θήκες.
7. Πατήστε το κουμπί **Θερμοκρασία(Temp.)** για να επιλέξετε τη θερμοκρασία. (Κρύο, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Πατήστε το κουμπί **Επιλογές (Option)** για να επιλέξετε το Ξέβγαλμα + προσθέτοντας επιπλέον κύκλους ξεβγάλματος.
   Η διάρκεια της πλύσης αυξάνεται ανάλογα.
9. Πατήστε το κουμπί **Στύψιμο (Spin)** για να επιλέξετε την ταχύτητα στυψίματος.
   Η λειτουργία «χωρίς ξέβγαλμα» σας επιτρέπει να αφαιρέσετε από το πλυντήριο ρούχα τα οποία στάζουν ακόμα. (⊗ : Χωρίς Στύψιμο (Σβήνουν όλες οι Λυχνίες): Χωρίς Ξέβγαλμα)
10. Πατήστε το κουμπί **Καθυστέρηση Έναρξης** επανειλημμένα για να δείτε όλες τις διαθέσιμες επιλογές καθυστέρησης έναρξης (από 3 έως 19 ώρες, ανά μία ώρα). Η ώρα που αναγράφεται στην οθόνη δείχνει το χρόνο κατά τον οποίο θα ολοκληρωθεί η πλύση.
11. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** και η συσκευή θα ξεκινήσει την πλύση.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΥΣΗ

Ακολουθήστε αυτές τις απλές συμβουλές για καθαρότερα ρούχα και πιο αποτελεσματικό πλύσιμο.

Ελέγχετε πάντοτε την ετικέτα φροντίδας τύπου υφάσματος με τις σχετικές οδηγίες προτού πλύνετε τα ρούχα σας.

Ταξινομήστε και πλύνετε τα ρούχα σας σύμφωνα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Σύμβολο ετικέτας φροντίδας τύπου υφάσματος: Ταξινομήστε τα ρούχα σας σε βαμβακερά, μικτά, συνθετικά, μεταξωτά, μάλλινα και τεχνητά μεταξωτά.
- Χρώμα: Ξεχωρίστε τα λευκά από τα χρωματιστά. Πλύνετε τα καινούρια, χρωματιστά ρούχα, ξεχωριστά.
- Μέγεθος: Η πλύση ρούχων διαφορετικών μεγεθών μαζί θα βελτιώσει την πλύση.
- Ευαισθησία: Πλύνετε τα ευαίσθητα ρούχα ξεχωριστά, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα πλύσης "Ευαίσθητα" για καινούρια μάλλινα, κουρτίνες και μεταξωτά ρούχα. Ελέγχετε τις ετικέτες των ρούχων που πλένετε ή ανατρέξτε στον πίνακα φροντίδας υφασμάτων στο παράρτημα.

Αδειάστε τις τσέπες

Πριν από κάθε πλύση, αδειάστε όλες τις τσέπες από τα ρούχα που θέλετε να πλύνετε. Μικρά αντικείμενα ακανόνιστου σχήματος, φτιαγμένα από σκληρό υλικό, όπως κέρματα, μαχαίρια, καρφίτσες και συνδετήρες μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στο πλυντήριο σας. Μην πλένετε ρούχα με μεγάλες ζώνες, κουμπιά ή άλλα βαριά μεταλλικά αντικείμενα.
Τα μέταλλα στα ρούχα μπορεί να προκαλέσουν ζημιά τόσο στα ρούχα σας όσο και στον κάδο.
Προτού πλύνετε ρούχα που έχουν κουμπιά ή κεντήματα γυρίστε τα από την ανάποδη. Εάν τα φερμουάρ στα παντελόνια και τα πανωφόρια είναι ανοιχτά κατά την πλύση, ο κάδος του πλυντηρίου μπορεί να καταστραφεί. Τα φερμουάρ πρέπει να είναι κλειστά και σταθεροποιημένα στη θέση τους πριν από την πλύση.
Ρούχα με μακριά σιρίτια μπορεί να πιαστούν σε άλλα ρούχα και να τα καταστρέψουν. Σταθεροποιείστε τα σιρίτια πριν από την πλύση.

Πρόπλυση βαμβακερών

Το νέο σας πλυντήριο, σε συνδυασμό με σύγχρονα απορρυπαντικά, θα δώσει άριστα αποτελέσματα στο πλύσιμο, εξοικονομώντας παράλληλα ρεύμα, νερό και απορρυπαντικό. Αν ωστόσο τα βαμβακερά σας είναι πολύ βρώμικα, κάντε μία πρόπλυση με ένα απορρυπαντικό πρωτεϊνικής βάσης.

WF0700NB-02801J_GK.indd 26 2010-9-27 11:11:49

Προσδιορισμός φορτίου

Μην υπερφορτώσετε το πλυντήριο αλλιώς τα ρούχα ίσως να μην πλυθούν σωστά. Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε τον όγκο της πλύσης για το είδος ρούχων που πλένετε.

Είδος υφάσματος	Όγκος πλύσης	
Μοντέλο	WF0704 / WF0702 WF0700 / WF0708	WF0604 / WF0602 WF0600 / WF0608
Βαμβακερά **- μέτρια/ελαφρώς βρώμικα** **- πολύ βρώμικα**	7,0 kg	6,0 kg
Συνθετικά	2,5 kg	2,5 kg
Πλύσιμο για μάλλινα	2,0 kg	1,5 kg

- Όταν η κατανομή των ρούχων είναι άνιση (οι λυχνίες με ένδειξη"**UE**" ανάβουν στην οθόνη), κάντε ανακατανομή των ρούχων. Εάν η κατανομή του φορτίου είναι άνιση, η απόδοση στυψίματος μπορεί να μειωθεί.
- Όταν πλένετε κλινοσκεπάσματα ή παπλώματα, ο χρόνος πλύσης μπορεί να παραταθεί ή η απόδοση στυψίματος να μειωθεί.
- Για κλινοσκεπάσματα ή παπλώματα, ο προτεινόμενος όγκος πλύσης είναι 1,8 (kg) ή λιγότερο.

Τοποθετήστε τους στηθόδεσμους (όταν αυτοί πλένονται στο πλυντήριο) σε ειδικό δίκτυ για το πλύσιμο των ρούχων (το οποίο αγοράζετε ξεχωριστά)

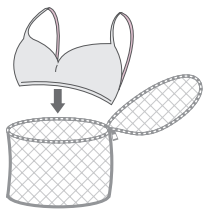

- Τα μεταλλικά μέρη των στηθόδεσμων μπορεί να διαπεράσουν το υλικό και να καταστρέψουν τα ρούχα. Επομένως, τοποθετήστε τους μέσα σε ένα λεπτό ειδικό δίκτυ για το πλύσιμο των ρούχων.
- Μικρά, ελαφριά ρούχα όπως κάλτσες, γάντια, καλσόν και μαντήλια μπορεί να πιαστούν στην πόρτα. Τοποθετήστε τα μέσα σε ένα λεπτό δίκτυ για το πλύσιμο των ρούχων.

ΠΡΟΣΟΧΗ Μην πλένετε το δίκτυ μόνο του χωρίς άλλα ρούχα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει μη φυσιολογικούς κραδασμούς που θα μπορούσαν να μετακινήσουν το πλυντήριο και να προκαλέσουν ατύχημα ή κάποιον τραυματισμό.

WF0700NB-02801J_GK.indd 27 2010-9-27 11:11:50

πλύση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΠΛΥΣΗΣ

Τι απορρυπαντικό να χρησιμοποιείτε

Το είδος του απορρυπαντικού που θα πρέπει να χρησιμοποιείτε εξαρτάται από το είδος του υφάσματος (βαμβακερά, συνθετικά, ευαίσθητα, μάλλινα), το χρώμα, τη θερμοκρασία του νερού, το βαθμό και το είδος των λεκέδων.
Χρησιμοποιείτε πάντα σαπούνι χαμηλού αφρισμού, το οποίο έχει σχεδιαστεί για αυτόματα πλυντήρια.Ακολουθείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή του απορρυπαντικού σχετικά με το βάρος των ρούχων που πλένετε, την ποσότητα λεκέδων και της σκληρότητας του νερού στην περιοχή σας. Αν δεν γνωρίζετε τη σκληρότητα του νερού, απευθυνθείτε στην υπηρεσία ύδρευσης.

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό το οποίο έχει σκληρύνει ή στερεοποιηθεί, καθώς μπορεί να παραμείνει κατά το ξέβγαλμα. Έτσι μπορεί το πλυντήριο σας να μην κάνει σωστό ξέβγαλμα ή να βουλώσει και να υπερχειλίσει.

Συρτάρι απορρυπαντικού

Το πλυντήριο σας διαθέτει χωριστές θήκες για το απορρυπαντικό και το μαλακτικό. Προσθέστε όλα τα ενισχυτικά πλύσης στην κατάλληλη θήκη προτού εκκινήσετε το πλυντήριο.

ΜΗΝ ανοίγετε το συρτάρι του απορρυπαντικού όταν το πλυντήριο σας βρίσκεται σε λειτουργία.

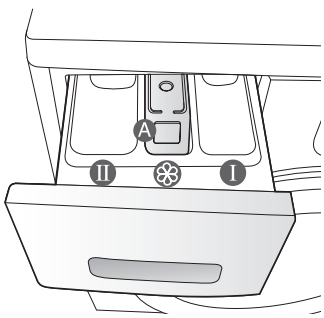

1. Ανοίξτε το συρτάρι του απορρυπαντικού στην αριστερή πλευρά του πίνακα ελέγχου.
2. Προσθέστε την προτεινόμενη ποσότητα απορρυπαντικού απευθείας στη θήκη του απορρυπαντικού Ⅱ προτού εκκινήσετε το πλυντήριο σας.
3. Προσθέστε την προτεινόμενη ποσότητα μαλακτικού στη θήκη μαλακτικού ❀ εάν χρειάζεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗΝ προσθέτετε **απορρυπαντικό** σε σκόνη/υγρό στο διαμέρισμα του μαλακτικού (❀).

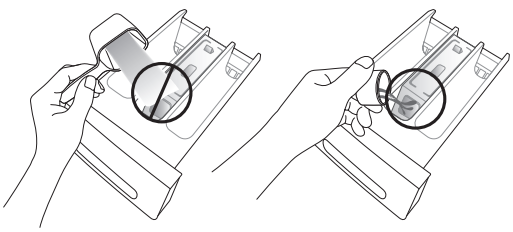

4. Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή της Πρόπλυσης, προσθέστε την προτεινόμενη ποσότητα απορρυπαντικού στη θήκη πρόπλυσης Ⅰ.

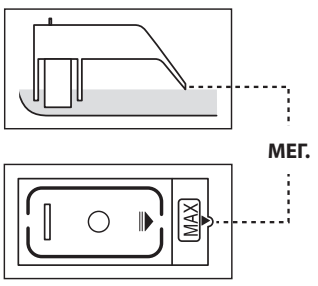

Όταν πλένετε μεγάλα υφάσματα, ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους τύπους απορρυπαντικού:

- Ταμπλέτες και απορρυπαντικά σε κάψουλες
- Απορρυπαντικά με ρουλέτα και δικτάκι

Το συμπυκνωμένο ή παχύρευστο μαλακτικό ρούχων θα πρέπει να διαλύεται με μικρή ποσότητα νερού προτού τοποθετηθεί στη θήκη (αποτρέπει την υπερχείλιση).

Φροντίστε το μαλακτικό να μην ξεχειλίζει, όταν κλείσετε το συρτάρι του απορρυπαντικού αφού προσθέσετε το μαλακτικό στο διαμέρισμα του απορρυπαντικού ξεπλύματος.

WF0700NB-02801J_GK.indd 28 2010-9-27 11:11:51

καθαρισμός και συντήρηση του πλυντηρίου ρούχων

Διατηρώντας το πλυντήριο σας καθαρό βελτιώνετε την απόδοσή του, αποφεύγετε μη απαραίτητες επισκευές και παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του.

ΑΝΤΛΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Βγάλτε το πλυντήριο από την πρίζα.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου χρησιμοποιώντας ένα κέρμα ή κλειδί.

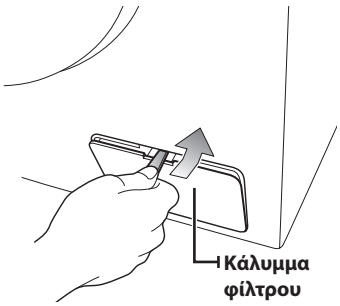

3. Τραβήξτε το καπάκι της επείγουσας άντλησης για να το βγάλετε από το άγκιστρο.

4. Βγάλτε το καπάκι επείγουσας άντλησης κλείνοντας το σωλήνα επείγουσας άντλησης.
5. Αφήστε όλο το νερό να τρέξει σε ένα δοχείο.

Το νερό που υπολείπεται μπορεί να είναι περισσότερο από το αναμενόμενο. Προετοιμάστε μεγαλύτερο δοχείο.

6. Τοποθετήστε πάλι το καπάκι στο σωλήνα επείγουσας άντλησης και στη συνέχεια σταθεροποιήστε το σωλήνα επείγουσας άντλησης στο άγκιστρο.
7. Τοποθετήστε το κάλυμμα του φίλτρου.

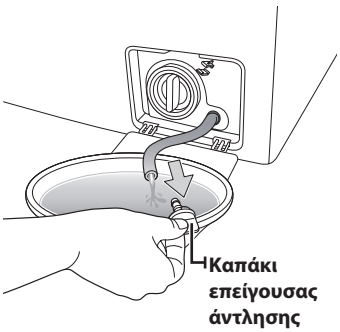

ΚΑΘΑΡΙΣΟΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ

1. Καθαρίστε τις επιφάνειες του πλυντηρίου, συμπεριλαμβανομένου του πίνακα ελέγχου, με ένα μαλακό ύφασμα και με απορρυπαντικά καθαρισμού χωρίς αποξεστικά υλικά.
2. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα για να στεγνώσετε τις επιφάνειες.
3. Μην ρίξετε νερό στο πλυντήριο.

WF0700NB-02801J_GK.indd 29 2010-9-27 11:11:53

καθαρισμός και συντήρηση του πλυντηρίου ρούχων

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ

1. Πατήστε το μοχλό απασφάλισης στο εσωτερικό της θήκης απορρυπαντικού και τραβήξτε έξω το συρτάρι.
2. Αφαιρέστε το διαχωριστικό υγρού απορρυπαντικού από το συρτάρι απορρυπαντικού.

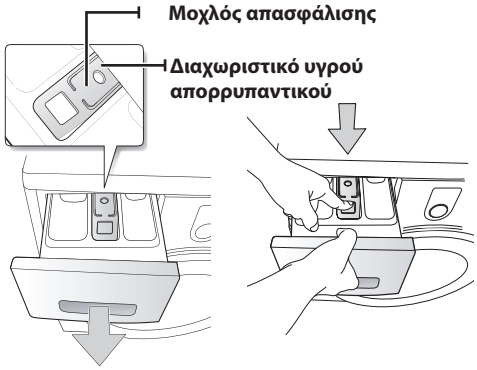

3. Πλύνετε όλα τα μέρη με τρεχούμενο νερό.

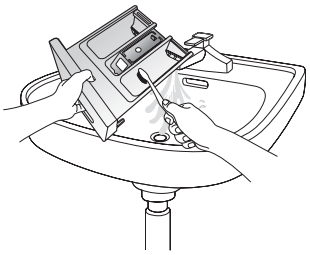

4. Καθαρίστε τις θήκες του συρταριού με μια παλιά οδοντόβουρτσα.
5. Τοποθετήστε ξανά στη θέση του το διαχωριστικό, πιέζοντας το μέχρι να μπει στο συρτάρι.
6. Σπρώξτε το συρτάρι στη θέση του.
7. Για να απομακρύνετε τυχόν απορρυπαντικό που έχει απομείνει, εκτελέστε ένα πρόγραμμα ξεβγάλματος χωρίς ρούχα στον κάδο.

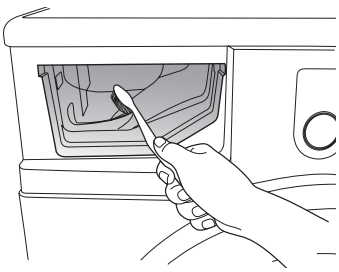

WF0700NB-02801J_GK.indd 30 2010-9-27 11:11:54

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο υπολειμμάτων 5 - 6 φορές το χρόνο, ή όταν εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα σφάλματος"**5E**". (Ανατρέξτε στην ενότητα «Άντληση νερού από το πλυντήριο σε επείγουσα κατάσταση» στην προηγούμενη σελίδα.)

ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν καθαρίσετε το φίλτρο, φροντίστε να βγάλετε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.

1. Αφαιρέστε πρώτα το νερό που υπολείπεται (ανατρέξτε στην ενότητα «Άντληση νερού από το πλυντήριο σε επείγουσα κατάσταση» στη σελίδα 29.)

   Αν αφαιρέσετε το φίλτρο χωρίς να αποστραγγίσετε το νερό που υπολείπεται, το νερό αυτό μπορεί να στάξει έξω.
2. Ανοίξτε το καπάκι του φίλτρου χρησιμοποιώντας ένα κλειδί ή νόμισμα.
3. Ξεβιδώστε το καπάκι επείγουσας άντλησης στρέφοντας το προς τα αριστερά και αντλήστε όλο το νερό.
4. Ξεβιδώστε το καπάκι του φίλτρου υπολειμμάτων.

5. Καθαρίστε τυχόν βρωμιές ή άλλα υλικά από το φίλτρο. Βεβαιωθείτε ότι ο έλικας της αντλίας αποστράγγισης πίσω από το φίλτρο δεν παρεμποδίζεται.
6. Τοποθετήστε το καπάκι του φίλτρου ξανά στη θέση του.
7. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του φίλτρου.

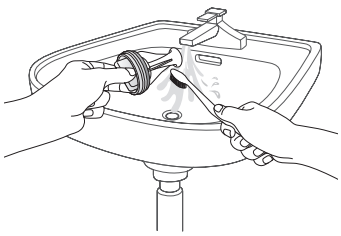

ΠΡΟΣΟΧΗ Μην ανοίγετε το καπάκι του φίλτρου όσο λειτουργεί το μηχάνημα αλλιώς καυτό νερό μπορεί να χυθεί έξω.

- Φροντίστε να τοποθετήσετε το καπάκι του φίλτρου στη θέση του μετά τον καθαρισμό του φίλτρου. Αν το φίλτρο είναι έξω από το μηχάνημα, το πλυντήριό σας μπορεί να δυσλειτουργεί ή να βγάζει νερά.
- Το φίλτρο θα πρέπει να συναρμολογηθεί πλήρως μετά τον καθαρισμό του φίλτρου.

WF0700NB-02801J_GK.indd 31 2010-9-27 11:11:56

καθαρισμός και συντήρηση του πλυντηρίου ρούχων

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ

Θα πρέπει να καθαρίσετε το φίλτρο πλέγματος του σωλήνα νερού τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο ή όταν εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "**4E**":

1. Κλείστε την παροχή νερού στο πλυντήριο.
2. Ξεβιδώστε το σωλήνα από το πίσω μέρος του πλυντηρίου. Για να μη χυθεί νερό λόγω της πίεσης αέρα στο σωλήνα, καλύψτε το σωλήνα με ένα ύφασμα.
3. Χρησιμοποιόντας μια πένσα, τραβήξτε προσεκτικά το φίλτρο πλέγματος από την άκρη του σωλήνα και τοποθετήστε το σε νερό μέχρι να καθαρίσει. Κλείνετε επίσης το εσωτερικό και το εξωτερικό του εξαρτήματος σύνδεσης.
4. Βάλτε και πάλι το φίλτρο στη θέση του.
5. Βιδώστε το σωλήνα ξανά στο πλυντήριο.
6. Ανοίξτε τη στρόφιγγα και βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι υδατοστεγείς.

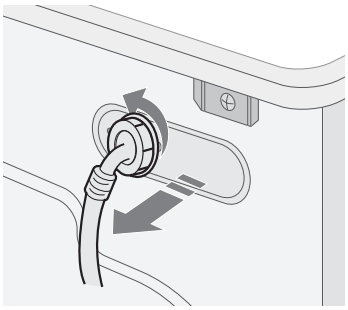

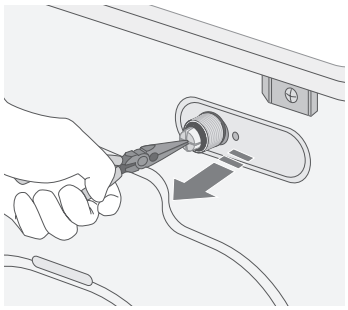

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

Αν η θερμοκρασία πέσει κάτω από το μηδέν και το πλυντήριό σας παγώσει:

1. Βγάλτε το πλυντήριο από την πρίζα.
2. Ρίξτε ζεστό νερό στη στρόφιγγα παροχής για να μαλακώσετε το σωλήνα παροχής νερού.
3. Αφαιρέστε το σωλήνα παροχής νερού και μουλιάστε τον σε ζεστό νερό.
4. Ρίξτε ζεστό νερό στον κάδο του πλυντηρίου και αφήστε το για 10 λεπτά.
5. Συνδέστε πάλι το σωλήνα παροχής νερού στη στρόφιγγα του νερού και ελέγξτε αν οι λειτουργίες παροχής νερού και άντλησης γίνονται φυσιολογικά.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

Εάν χρειαστεί να αποθηκεύσετε το πλυντήριο σας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, είναι καλύτερα να αντλήσετε το νερό και να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
Τα πλυντήρια ρούχων μπορεί να πάθουν βλάβη εάν το νερό παραμείνει στους σωλήνες και τα εσωτερικά τους μέρη πριν από την αποθήκευση.

1. Επιλέξτε το πρόγραμμα Γρήγορο πλύσιμο και βάλτε χλωρίνη στην αντίστοιχη θήκη για τη χλωρίνη. Αφήστε το πλυντήριο σας να ολοκληρώσει τον κύκλο χωρίς ρούχα.
2. Κλείστε τις βρύσες και αποσυνδέστε τους σωλήνες εισαγωγής νερού.
3. Βγάλτε το πλυντήριο από την πρίζα και αφήστε την πόρτα του ανοιχτή ώστε να κυκλοφορήσει αέρας στο εσωτερικό του.

Εάν το πλυντήριο σας έχει αποθηκευθεί σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, υπολογίστε επιπλέον χρόνο προτού το χρησιμοποιήσετε, μέχρι το παγωμένο νερό που έχει παραμείνει στο πλυντήριο σας να λιώσει.

WF0700NB-02801J_GK.indd 32 2010-9-27 11:11:57

αντιμετώπιση προβλημάτων και κωδικοί πληροφοριών

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΑΣ...

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Δεν παίρνει μπρος	• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι στην πρίζα. • Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη. • Βεβαιωθείτε ότι η στρόφιγγα νερού είναι ανοιχτή. • Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το κουμπί Έναρξη/Παύση.
Η παροχή νερού είναι μηδενική ή ανεπαρκής	• Ανοίξτε τη στρόφιγγα νερού μέχρι τέρμα. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν είναι παγωμένος. • Ισιώστε τους σωλήνες εισαγωγής νερού. • Καθαρίστε το φίλτρο του σωλήνα εισαγωγής νερού.
Παραμένει απορρυπαντικό στο συρτάρι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος πλύσης	• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο λειτουργεί με επαρκή πίεση νερού. • Βεβαιωθείτε ότι το απορρυπαντικό τοποθετείται στο κέντρο του συρταριού, μακριά από τα τοιχώματα.
Δονείται ή κάνει πολύ θόρυβο	• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο έχει τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια. Αν η επιφάνεια δεν είναι επίπεδη, ρυθμίστε τα πόδια του πλυντηρίου για να οριζοντιώσετε τη συσκευή. • Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί οι βίδες μεταφοράς. • Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν έρχεται σε επαφή με άλλο αντικείμενο. • Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο στον κάδο είναι ισοκατανεμημένο.
Το πλυντήριο δεν στραγγίζει ή δεν στίβει	• Ισιώστε το σωλήνα άντλησης. Αντικαταστήστε σωλήνες που έχουν στραβώσει. • Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο υπολειμμάτων δεν έχει φράξει.
Η πόρτα έχει κλειδώσει ή δεν ανοίγει.	• Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει άντληση όλου του νερού από τον κάδο. • Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία για το κλείδωμα της πόρτας έχει σβήσει. Η ενδεικτική λυχνία για το κλείδωμα της πόρτας σβήνει όταν τελειώσει η άντληση.

Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών Samsung της περιοχής σας.

WF0700NB-02801J_GK.indd 33 2010-9-27 11:11:58

αντιμετώπιση προβλημάτων και κωδικοί πληροφοριών

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Όταν το πλυντήριο σας παρουσιάζει προβλήματα λειτουργίας, μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη κάποιος κωδικός πληροφοριών. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα και δοκιμάστε την προτεινόμενη λύση προτού τηλεφωνήσετε στην Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΛΥΣΗ
dE	• Κλείστε την πόρτα.
4E	• Βεβαιωθείτε ότι η στρόφιγγα νερού είναι ανοιχτή. • Ελέγξτε την πίεση του νερού.
5E	• Καθαρίστε το φίλτρο υπολειμμάτων. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης είναι σωστά τοποθετημένος.
UE	• Το φορτίο στον κάδο δεν είναι ισοκατανεμημένο. Ξεμπλέξτε τα μπλεγμένα ρούχα. Αν πλένετε μόνον ένα ρούχο, όπως ένα μπουρνούζι ή ένα τζιν, το αποτέλεσμα του τελικού στυψίματος μπορεί να μην είναι ικανοποιητικό και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "UE".
cE/3E	• Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης.
Sd	• Αυτό συμβαίνει όταν ανιχνεύεται υπερβολικός αφρισμός. Εμφανίζεται επίσης όταν αφαιρείται ο αφρισμός. Όταν η αφαίρεση ολοκληρωθεί, συνεχίζει το κανονικό πρόγραμμα.(Αυτό είναι μία από τις ομαλές λειτουργίες. Είναι σφάλμα για την πρόληψη μη ανιχνεύσιμων βλαβών.)
Uc	• Αν η τάση της παρεχόμενης ισχύος είναι ασταθής, το πλυντήριο θα σταματήσει για να προστατεύσει τις ηλεκτρικές του διατάξεις. • Αν παρασχεθεί η σωστή τάση, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί αυτόματα.

Για οποιουσδήποτε κωδικούς δεν αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα, ή σε περίπτωση που η προτεινόμενη λύση δεν διορθώνει το πρόβλημα, καλέστε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Samsung ή τον τοπικό αντιπρόσωπο Samsung.

WF0700NB-02801J_GK.indd 34 2010-9-27 11:11:58

πίνακας προγραμμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

(● επιλογή χρήστη)

Πρόγραμμα	Μέγιστο Φορτίο (kg)		Απορρυπαντικό			Μεγ. Θερμ. (˚C)	Ταχύτητα Στυψίματος (Μέγιστη) rpm				Καθυστέρηση έναρξης	Χρόνος κύκλου (λεπτά)
	WF0704 WF0702 WF0700 WF0708	WF0604 WF0602 WF0600 WF0608	Πρόπλυση	Πλύση	Μαλακτικό		WF0704 WF0604	WF0702 WF0602	WF0700 WF0600	WF0708 WF0608		
Βαμβακερά	7,0	6,0	●	ναι	●	95	1400	1200	1000	800+	●	130
Συνθετικά	2,5	2,5	●	ναι	●	60	800	1200	1000	800+	●	91
Πλύσιμο για μάλλινα	2,0	1,5	-	ναι	●	40	800	800	800	800	●	39
Παιδικά Βαμβακερά	3,0	2,5	●	ναι	●	95	1400	1200	1000	800+	●	133
Καθημερινό Πλύσιμο	2,0	2,0	●	ναι	●	60	800	1200	1000	800+	●	65
Γρήγορο πλύσιμο	2,0	2,0	-	ναι	●	40	800	800	800	800+	●	15

1. Το πρόγραμμα πρόπλυσης διαρκεί περίπου 15 λεπτά περισσότερο.
2. Τα δεδομένα διάρκειας πλύσης έχουν μετρηθεί υπό τις συνθήκες που ορίζονται στο Πρότυπο IEC 60456 / EN 60456.
3. Το ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ 60˚C+ΕΝΤΑΤΙΚΟ είναι πρόγραμμα με τις προδιαγραφές EN60456.
4. Ο χρόνος μπορεί να διαφέρει από σπίτι σε σπίτι σε σχέση με τις τιμές που δίδονται στον πίνακα, εξαιτίας διαφορών στην πίεση και τη θερμοκρασία του νερού, τον όγκο και το είδος των ρούχων.
5. Όταν επιλέγεται η λειτουργία Εντατικής Πλύσης, η διάρκεια κάθε κύκλου αυξάνεται.

WF0700NB-02801J_GK.indd 35 2010-9-27 11:11:58

παράρτημα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

Τα σύμβολα που ακολουθούν παρέχουν οδηγίες για τη φροντίδα των υφασμάτων. Οι ετικέτες φροντίδας τύπου υφασμάτων περιλαμβάνουν τέσσερα σύμβολα στην εξής σειρά: πλύσιμο, χλωρίνη, στέγνωμα και σιδέρωμα, και στεγνό καθάρισμα όταν είναι απαραίτητο.
Η χρήση των συμβόλων εξασφαλίζει την ύπαρξη συνέπειας μεταξύ των κατασκευαστών υφασμάτων για τα εγχώρια και τα εισαγόμενα υφάσματα. Ακολουθήστε τις οδηγίες της ετικέτας για να μεγιστοποιήσετε το χρόνο ζωής των υφασμάτων και να μειώσετε τυχόν προβλήματα στην πλύση τους.

	Ανθεκτικό υλικό		Μπορεί να σιδερωθεί με θερμοκρασία μέχρι 100 ˚C
	Ευαίσθητο ύφασμα		Απαγορεύεται το σιδέρωμα
95 95	Μπορεί να πλυθεί στους 95 ˚C	A	Το ρούχο καθαρίζεται με στεγνό καθάρισμα με οποιοδήποτε διαλύτη
60 60	Μπορεί να πλυθεί στους 60 ˚C	P	Στεγνό καθάρισμα μόνο με υπερχλωρικό οξύ, υγρό αναπτήρα, καθαρό οινόπνευμα ή R113
40 40	Μπορεί να πλυθεί στους 40 ˚C	F	Στεγνό καθάρισμα μόνο με καύσιμο αεροπλάνων, καθαρό οινόπνευμα ή R113
30 30	Μπορεί να πλυθεί στους 30 ˚C		Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα
	Μπορεί να πλυθεί στο χέρι		Στεγνώστε τοποθετώντας το επίπεδα
	Μόνο στεγνό καθάρισμα		Μπορεί να κρεμαστεί για να στεγνώσει
Cl	Μπορεί να λευκανθεί σε κρύο νερό		Στέγνωμα σε κρεμάστρα
	Μην χρησιμοποιείται χλωρίνη		Στέγνωμα σε στεγνωτήριο, κανονική θερμότητα
	Μπορεί να σιδερωθεί με θερμοκρασία μέχρι 200 ˚C		Στέγνωμα σε στεγνωτήριο, μειωμένη θερμότητα
	Μπορεί να σιδερωθεί με θερμοκρασία μέχρι 150 ˚C		Μην στεγνώνετε στο στεγνωτήριο

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

- Αυτή η συσκευή κατασκευάζεται από ανακυκλώσιμα υλικά. Αν αποφασίσετε να πετάξετε αυτήν τη συσκευή, τηρήστε τους κατά τόπους κανονισμούς διάθεσης απορριμάτων. Κόψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε η συσκευή να μην μπορεί να συνδεθεί σε πρίζα ρεύματος. Αφαιρέστε την πόρτα ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα παγίδευσης ζώων και μικρών παιδιών μέσα στη συσκευή.
- Μην προσθέτετε μεγαλύτερες ποσότητες απορρυπαντικού από αυτές που συνιστώνται από τους κατασκευαστές.
- Χρησιμοποιείτε προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων και λευκαντικά πριν τον κύκλο πλύσης, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.
- Εξοικονομήστε νερό και ρεύμα πλένοντας μόνο με πλήρη φορτία (η ακριβής ποσότητα εξαρτάται από το πτόγραμμα που χρησιμοποιείται).

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αυτή η συσκευή ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας, EC οδηγία 93/68 και EN πρότυπο 60335.

WF0700NB-02801J_GK.indd 36 2010-9-27 11:12:06

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΥΠΟΣ			ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ			
ΔΙΑΣΤΑΣΗ			WF0704 / WF0702 / WF0700 / WF0708			
			Π598mm X Μ529mm X Υ846mm			
ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ			50 kPa ~ 800 kPa			
ΟΓΚΟΣ ΝΕΡΟΥ			56ℓ			
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ			WF0704		WF0702 / WF0700 / WF0708	
			61 kg		58 kg	
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΛΥΣΗΣ και ΣΤΙΨΙΜΑΤΟΣ			7,0 kg			
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ		WF0704 / WF0702 / WF0700 / WF0708			
	ΠΛΥΣΗ		220 V		150 W	
			240 V		150 W	
	ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ		220 V		2000 W	
			240 V		2400 W	
	ΣΤΥΨΙΜΟ	ΜΟΝΤΕΛΟ	WF0704	WF0702	WF0700	WF0708
		230V	580 W	530 W	500 W	430 W
	ΑΝΤΛΗΣΗ		30 W			
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ		WF0704 / WF0702 / WF0700 / WF0708			
	ΧΑΡΤΙ		2,3 kg			
	ΠΛΑΣΤΙΚΟ		1,5 kg			
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΨΙΜΑΤΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ		WF0704	WF0702	WF0700	WF0708
	rpm		1400	1200	1000	800

Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση με σκοπό τη βελτίωση του προϊόντος.

WF0700NB-02801J_GK.indd 37 2010-9-27 11:12:06

παράρτημα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΥΠΟΣ			ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ			
ΔΙΑΣΤΑΣΗ			WF0604	WF0602 / WF0600 / WF0608		
			Π598mm X M529mm X Y846mm	Π598mm X M474mm X Y846mm		
ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ			50 kPa ~ 800 kPa			
ΟΓΚΟΣ ΝΕΡΟΥ			48 ℓ			
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ			WF0604	WF0602	WF0600 / WF0608	
			58 kg	56 kg	54 kg	
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΛΥΣΗΣ και ΣΤΙΨΙΜΑΤΟΣ			6,0 kg			
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ		WF0604 / WF0602 / WF0600 / WF0608			
	ΠΛΥΣΗ		220 V	150 W		
			240 V	150 W		
	ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ		220 V	2000 W		
			240 V	2400 W		
	ΣΤΥΨΙΜΟ	ΜΟΝΤΕΛΟ	WF0604	WF0602	WF0600	WF0608
		230V	580 W	530 W	500 W	430 W
	ΑΝΤΛΗΣΗ		30 W			
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ		WF0604 / WF0602 / WF0600 / WF0608			
	ΧΑΡΤΙ		1,7 kg			
	ΠΛΑΣΤΙΚΟ		1,3 kg			
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΨΙΜΑΤΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ		WF0604	WF0602	WF0600	WF0608
	rpm		1400	1200	1000	800

Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση με σκοπό τη βελτίωση του προϊόντος.

WF0700NB-02801J_GK.indd 38 2010-9-27 11:12:06

υπόμνημα

WF0700NB-02801J_GK.indd 39 2010-9-27 11:12:07

Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG WORLD WIDE

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.

Κωδικός: DC68-02801J_GK